

XCITING S 400

(ABS系列)

機車

使用說明書



KYMCO

前 言

親愛的愛用者：

承蒙選購光陽XCITING S 400(ABS)系列謹致萬分謝忱。

本使用手冊是將光陽XCITING S 400(ABS)系列之正確操作方法與保養調整方法、要領等加以詳細說明以期耐久安全舒適的使用。

本車型符合機車環保法規排放管制標準，因此合乎低污染、低噪音、省能源的環保要求，雖然本車擁有良好的品質，但還是必需實施定期的保養，才能維持最佳的性能。

為了使您更安全、更舒適之行駛，敬請詳閱本手冊，謹此祝您行車愉快。


本手冊之內容與實車如有所出入者，則以實車型式為準。

車輛識別號碼資訊

本機車引擎號碼壓印在左曲軸箱下方如圖示(1):



本機車車架號碼壓印在車架上如圖示(2):

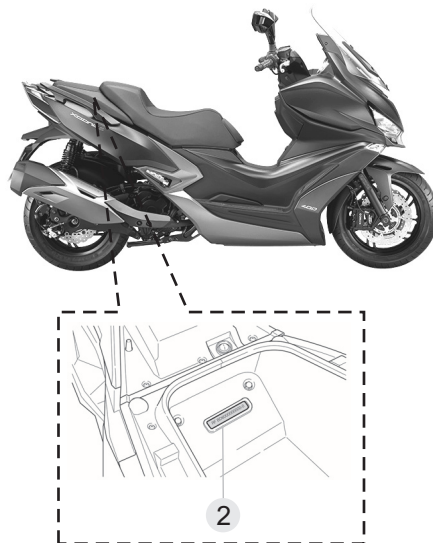


重要資訊

車輛排氣管制資訊

本機車在座墊下貼有車輛排氣管制資訊貼紙(如圖示1)。

有關貼紙其內容如下：

車輛排氣管制資訊	
公司及製造廠:光陽工業股份有限公司	KYMC
引擎族:G400SK80A-18	車型年:2018
車上診斷系統:OBD stage I	排氣量:399.6c.c.
污染排放控制設備之辨識號碼:	SK80CC
—排氣管(觸媒轉化器) ADG5 T6	
—蒸發排放活性碳罐 CAN 75	
—蒸發排放控制閥(A) CAN 75	
—蒸發排放控制閥(B) I7460-KED9-M31(部品號碼)	
—電子控制單元 3920A-ADG5	
—含氧量感知器 AZD4002-XXXXX	
—曲軸箱通氣閥 I121A-LKF5-E01(部品號碼)	
情轉轉速:1420±100rpm CO%:0.3~1.5(觸媒前)	
本引擎族符合106年1月1日實施之排放標準	
使用者不得拆除或改裝排放控制系統	
機動車輛噪音管制資訊	
車型組代號:B8M401-G38	
●應符合原地噪音管制值: 87 dB(A)	
●原地噪音審驗值: 84 dB(A)	
●原地測試轉速: 3750 rpm	
管制期別:第六期	

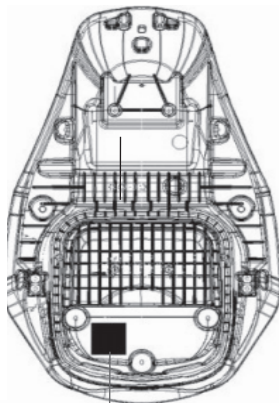

1

防竊盜烙印

為防止您的愛車失竊及配合政府打擊竊盜犯罪政策
本機車交予顧客前在適當位置烙印防竊盜烙印碼(如下圖所示)，其防竊盜烙印碼與引擎號碼相同。



防竊盜烙印碼

◎本圖為範例,其實際各烙印碼位置以實車為準。

機車資料記錄收集

此機型的ECU可收集及記錄該機車之運轉相關資訊，用以協助車輛故障診斷及排除。

這些資訊需使用光陽專用的診斷工具連接至機車的診斷接頭才能取得，例如執行保養檢查或維修程序時。


如右圖示

光陽機型可能感知器及記錄資訊因機種而異，但主要資訊為：

- 1.機車狀態及引擎性能資訊。
- 2.機車噴射與排放相關資訊。

除非有下列情形，光陽機車公司不會將這些資訊洩漏給第三方：

- 1.經車輛使用人及所有者同意。
- 2.法律規定必須時。
- 3.因訴訟而提交法院時。
- 4.因研發之用途，且該資訊內容與個別機車或車主無關時。

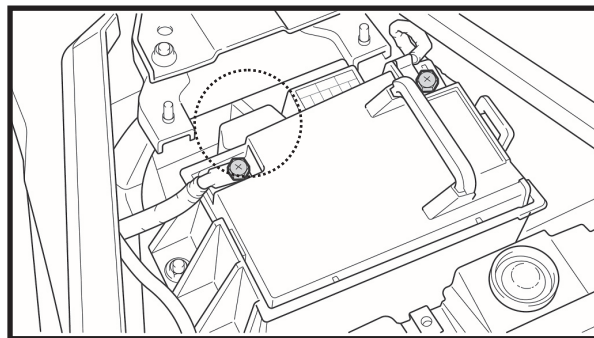

目 錄

1.安全駕駛注意事項	1
2.機車各部位名稱	2
3.儀錶及各控制器功能操作	3
4.引擎起動方法	4
5.正確行駛方法	5
6.騎乘前檢查	6
7.定期及簡單保養、故障處理	7
8.環保機構介紹與保養	8
9.規格表	9
10.Noodoe車聯網功能介紹	10

1.安全駕駛注意事項

1-1.駕駛前檢查

1-5.服裝

1-6.載物

1

1.安全駕駛注意事項

1

駕駛前檢查

- 1.請詳細熟讀使用手冊及注意事項內容。
- 2.駕駛者必須戴安全帽及手套，風鏡等裝備。
- 3.妨礙到駕駛安全上的服裝不要穿著。
- 4.袖口太寬大，會勾住煞車拉桿、非常危險。
- 5.不可有妨礙到煞車拉桿操作之情形。
- 6.日常及定期檢查是必須要做的事情。
- 7.目視檢查輪胎外表是否有異物或異常磨損之情形發生。



- 8.排氣管排出之廢氣含有一氧化碳有害身體。
- 9.引擎發動時應在通風良好的場所發動。



1.安全駕駛注意事項


1

- 1.引擎運轉停止後引擎本體排氣管溫度很高，不可去接觸它。
- 2.機車停放請遠離乾草坪或易燃物品以防萬一。
- 3.引擎停放時，排氣管溫度很高，車輛停放時排氣管側應靠牆或無行人地方以防燙傷。

- 5.駕駛時兩手握住手把，兩腳放在腳踏板位置，後乘著，兩手必須抱住前駕駛者腰部兩腳必須放在後乘者的腳踏桿位置。
- 6.後乘者在上下車時應注意排氣管溫度很高謹防燙傷。




高溫請勿觸摸

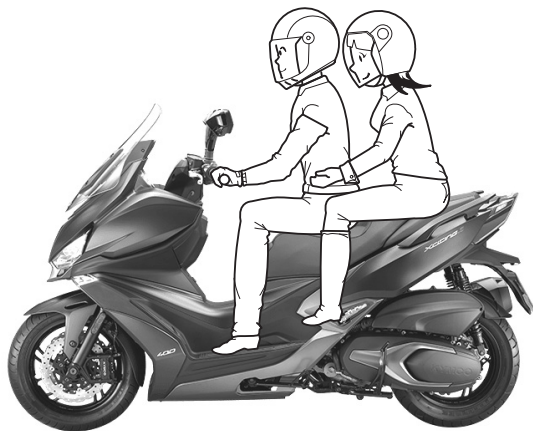


1.安全駕駛注意事項

1

- 1.避免緊急轉彎及嚴禁單手駕駛。
- 2.請遵守道路交通規則。

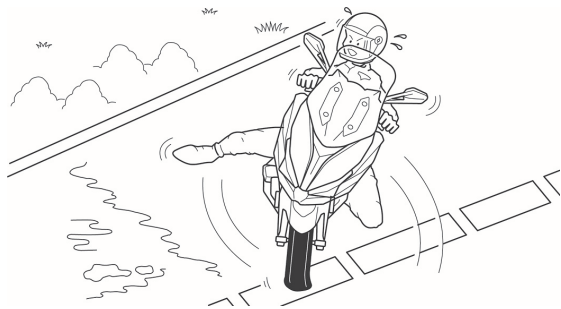

- 3.載物與無載物其手把操作安全性會有變化。
- 4.載物請勿超重，物品必須固定好，要十分注意行駛的安全。


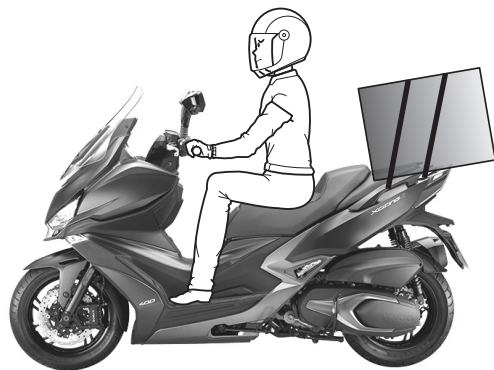


1.安全駕駛注意事項

1

- 1.汽油補給時嚴禁煙火。
- 2.汽油補給時請將引擎熄火。

- 3.車子的構造與機能有關係，如任意改造對操作性會惡化，致使影響車子的壽命與駕駛安全。
- 4.車子任意改造，在法律上是不許可與違法的行為，請勿任意改造。
- 5.車子經過改造後，即失去保證效力。

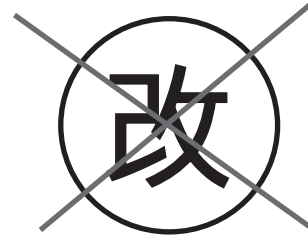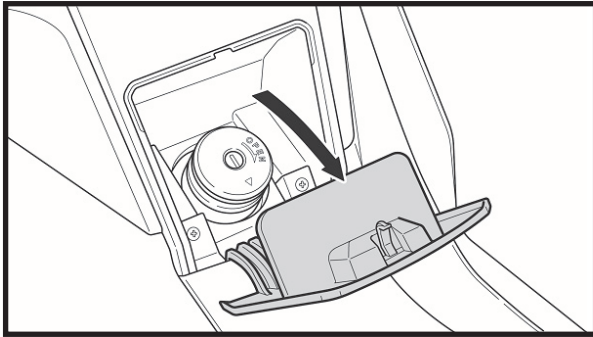

1.安全駕駛注意事項

1

⚠ 注意

- 心情自然放鬆，穿著舒適的服裝是安全駕駛的要領。
- 遵守交通規則，不可焦急，放鬆心情，小心注意安全駕駛。
- 騎乘機車時，請勿穿著妨礙到駕駛安全上的服裝，以免發生危險。(如長裙、喇叭長褲...等)。
- 車輛行駛中或騎乘停止30分鐘內排氣管溫度很高，身體皮膚請勿接觸，以免燙傷。
- 車輛停駛駐車時，請遠離乾草或易燃物品以防萬一。

本車配備有分離式後扶手，請注意於上下車或移動車輛時可能勾到您的衣服或長褲、長裙...等，請特別注意您本身及乘客安全。

服裝

- 長袖袖口要扣好，服裝穿著整齊避免袖口勾住煞車拉桿。
- 戴安全帽時安全帶要扣好。



- 駕駛時要使用雙手握住手把不可使用單手駕駛非常危險。
- 穿著平底鞋較安全。

1.安全駕駛注意事項

1

載物

- 內置物箱之載物大約10公斤。



- 前置物箱載物重量最多為1.5公斤。

- 後置物架載物重量最多為5公斤。

- 禁止於車頭安裝載物籃或支架，若裝載貨物於車頭，其大燈勢必被遮蔽，對行車安全有極大的影響。



2.機車各部份名稱


2-1.左側視圖

2-2.右側視圖

2.機車各部份名稱

左側視圖

- ① 後煞車拉桿
- ② 前燈
- ③ 左前方向燈
- ④ 側支架
- ⑤ 座墊
- ⑥ 空氣濾清器
- ⑦ 後燈/煞車燈
- ⑧ 冷卻水檢查視窗

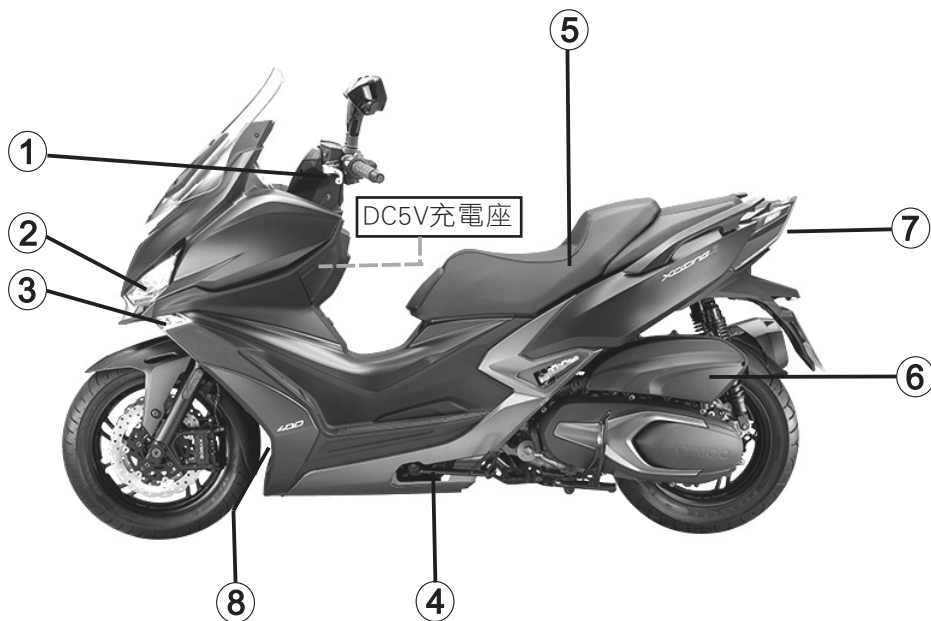


※您的愛車有可能與照片型式有稍許不同之處；則以實車型式為準。

2.機車各部份名稱

2

右側視圖

- ⑨ 排氣管
- ⑩ 機油量尺
- ⑪ 汽油注入口
- ⑫ 後乘客飛旋踏板
- ⑬ 電瓶/保險絲(座墊下方)
- ⑭ 前檔風鏡(免工具可調)
- ⑮ 後方向燈
- ⑯ 電控上鎖左前置物箱

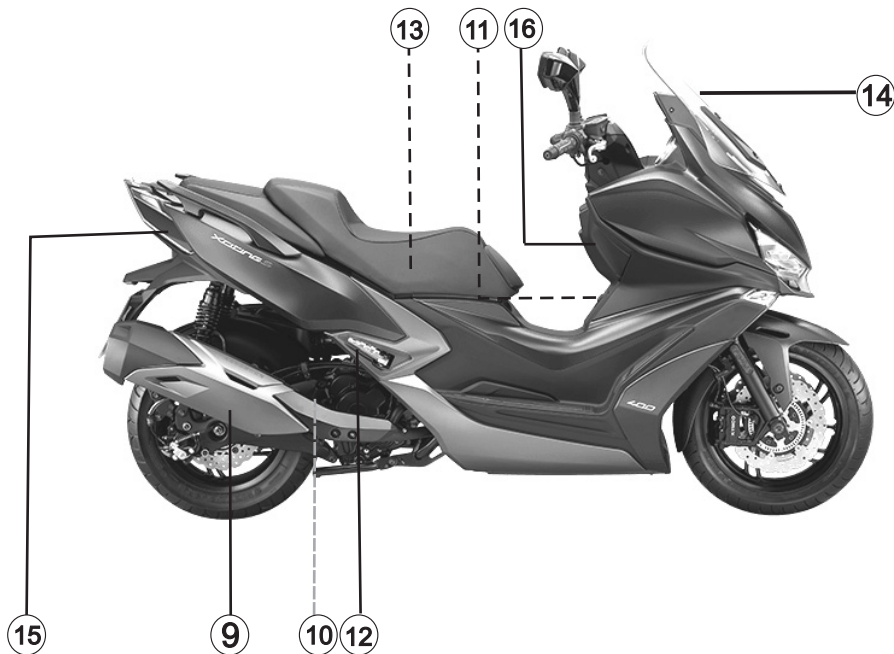

※您的愛車有可能與照片型式有稍許不同之處；則以實車型式為準。

3.儀錶及各功能控制器功能操作

3-1.儀錶類、指示燈類

3-5.主開關蓋及鎖匙

3-6.主開關

3-7.轉向鎖上鎖

3-8.電起動按鈕、前燈開關

3-9.遠近燈切換開關、超車燈

3-10.方向燈開關、喇叭按鈕開關

3-11.手煞車使用方法

3-12.置物箱內元件說明

3-13.ABS防鎖死煞車系統

3-15.免工具可調前檔風鏡

3-16.電控上鎖左前置物箱

3.儀錶及各功能控制器功能操作

液晶儀錶功能:液晶儀錶- 調整區域

先將把手開關切換為控制儀錶位置(m)。m → Meter(儀錶)n → Noodoe(請參照下圖)

1 速度錶：

行駛速度以每公里/小時(km/h)或英里(MPH)為標準(需於ODO 模式，長按右手把「O」鈕2秒可切換公制或英制)。

(公/英里單位切換時，儀表內所用的全部單位皆會同步切換)。

2 積算距離計：

1.按下右手把開關上的向上(∧)鍵時(參照右下圖)。

2.ODO → TRIP A或TRIP B → OIL

3.ODO → 行走總距離公里(km)或英里(mile)表示。

4.TRIP A或TRIP B → 單次里程數，單次里程數可歸零，長按「O」鍵2秒即可歸零。

5.OIL → 機油交換指示里程，車輛行駛2000公里時，儀表左側SERVICE指示燈長亮，表示需要更換機油。

機油交換計數里程歸零：

按「O」鍵2秒即可歸零，SERVICE指示燈就可熄滅。

3 轉速錶(RPM)：

為引擎每分鐘之轉速，每刻劃乘1000rpm。

