

Xsense 125

機

車

使用說明書



KYMCO

前言

親愛的愛用者：

承蒙選購光陽 Xsense 125 謹致萬分謝忱。

本使用手冊是將光陽 Xsense 125 之正確操作方法與保養調整方法、要領等加以詳細說明以期耐久安全舒適的使用。

本車型符合機車環保法規排放管制標準，因此合乎低污染、低噪音、省能源的環保要求，雖然本車擁有良好的品質，但還是必需實施定期的保養，才能維持最佳的性能。

為了使您更安全、更舒適之行駛，敬請詳閱本手冊，謹此祝您行車愉快。

本手冊之內容與實車如有所出入者，則以實車型式為準。

重要資訊

車輛識別號碼資訊

1.引擎號碼：



2.車架號碼：



防竊盜烙印

為防止您的愛車失竊及配合政府打擊竊盜犯罪政策
本機車交予顧客前在適當位置烙印防竊盜烙印碼(如下圖所示)，其防竊盜烙印碼與引擎號碼相同。



◎本圖為範例,其實際烙印碼位置以實車為準。

車輛排氣管制資訊

本機車在座墊下貼有車輛排氣管制資訊貼紙(如下圖所示),有關貼紙其內容如下：



車輛排氣管制資訊	
公司及製造廠:光陽工業股份有限公司	KYMC
引擎型:GI25SJ25-20	
車上診斷系統:OBD stage I	排氣量:124.6c.c.
污染排放控制設備之辨識號碼:	SJ25WD
—排氣管(觸媒轉化器) ADE1 T7	
—含氧感測器 AZD4002-XXXXX	
—電子控制單元 3920A-ADE1	
—蒸發排放活性碳罐 KHE2 CAN	
—蒸發排放控制閥 KHE2 CAN	
—曲軸箱通氣閥:11211-LFB5-900(部品號碼)	
轉速轉速:1800±100rpm	CO:0.3~1.5(觸媒前)
本引擎機符合中華民國110年1月1日實施之排放標準	
使用人或所有人不得拆除或不得改裝非經中央主管機關	
認證之空氣污染防制設備	

機車資料記錄收集

此機型的ECU可收集及記錄該機車之運轉相關資訊，用以協助車輛故障診斷及排除。

這些資訊需使用光陽專用的診斷工具連接至機車的診斷接頭才能取得，例如執行保養檢查或維修程序時。

光陽機型的感知器及記錄資訊因機種而異，但主要資訊為：

- 1.機車狀態及引擎性能資訊。
- 2.機車噴射與排放相關資訊。

除非有下列情形，光陽機車公司不會將這些資訊洩漏給第三方：

- 1.經車輛使用人及所有者同意。
- 2.法律規定必須時。
- 3.因訴訟而提交法院時。
- 4.因研發之用途，且該資訊內容與個別機車或車主無關時。

目錄

1. 安全駕駛注意事項	
駕駛前檢查.....	1
2. 機車各部位名稱	
左/右側視圖	2~3
3. 儀錶各控制器功能操作	
儀錶	4~5
主開關蓋及2合1鎖匙	6
主開關位置、轉向桿鎖	7
電起動開關、遠近燈開關、方向燈開關、喇叭開關	8~9
座墊鎖、安全帽掛勾、安全帽放置箱、前掛勾、後乘者踏板.....	10~11
4. 引擎起動方法	
電動起動	12
5. 正確行駛方法	
主腳架彈起、前後煞車拉桿放鬆、正確行駛	14
新車引擎磨合、雨天駕駛、停車注意事項.....	15~16
6. 騎乘前檢查	
騎乘前檢查、定期檢查.....	17~27
7. 定期及簡單保養、故障處理	
注意事項、保險絲更換、定期保養一覽表、電瓶檢查	28~31
空氣濾清器、車體各部潤滑、使用者注意事項、車輛故障時.....	32
8. 環保機構介紹與保養	
廢氣排放控制系統介紹/保養/檢查.....	33~36
有關公害可能原因、排氣濃度、罰鍰及噪音值等標準參考表.....	37
9. 規格表	38

1.安全駕駛注意事項

駕駛前檢查

- 請詳細熟讀使用手冊及注意事項內容。
- 駕駛者必須戴安全帽及手套，風鏡等裝備。
- 妨礙到駕駛安全上的服裝不要穿著。
- 袖口太寬大，會勾住煞車拉桿、非常危險。
- 不可有妨礙到煞車拉桿操作之情形。
- 日常及定期檢查是必須要做的事情。
- 目視檢查輪胎外表是否有異物或異常磨損之情形發生。
- 排氣管排出之廢氣含有一氧化碳有害身體。
- 引擎發動時應在通風良好的場所發動。
- 引擎運轉停止後引擎本體排氣管溫度很高，不可去接觸它。
- 機車停放請遠離乾草坪或易燃物品以防萬一。
- 引擎停放時，排氣管溫度很高，車輛停放時排氣管側應靠牆或無行人地方以防燙傷。
- 駕駛時兩手握住手把，兩腳放在腳踏板位置，後乘著的兩手必須抱住前駕駛者腰部兩腳必須放在後乘者的腳踏板位置。
- 後乘者在上下車時應注意排氣管溫度很高謹防燙傷。
- 嚴禁緊急轉彎及單手駕駛。
- 請遵守道路交通規則。
- 載物與無載物其手把操作安全性會有變化。
- 載物請勿超重，物品必須固定好，要十分注意行駛的安全。

- 汽油補給時嚴禁煙火。
- 汽油補給時請將引擎熄火。
- 車子的構造與機能有關係，如任意改造對操作性會惡化，致使影響車子的壽命與駕駛安全。
- 車子任意改造，在法律上是不許可與違法的行為，請勿任意改造。
- 車子經過改造後，即失去保證效力。
- 心情自然放鬆，穿著舒適的服裝是安全駕駛的要領。
- 遵守交通規則，不可焦急，放鬆心情，小心注意安全駕駛。
- 騎乘機車時，請勿穿著妨礙到駕駛安全上的服裝，以免發生危險。
- 車輛行駛中或騎乘停止30分鐘內排氣管溫度很高，身體皮膚請勿接觸，以免燙傷。
- 車輛停駛駐車時，請遠離乾草或易燃物品以防萬一。
- 內置物箱之載物大約10公斤，總載重限制150公斤。
- 前置物箱載物重量最多為1.5公斤。
- 前置物箱、前載物箱載物品不可突出，否則手把操作、前燈光線會受到阻礙，影響行車安全。


注意

- 載物與無載物其手把的感覺會有變化要小心，載物超重時手把容易擺動，避免超載。

2.機車各部份名稱

左側視圖

1. 前燈
2. 左前方向燈
3. 左後方向燈
4. 後煞車拉桿
5. 遠近燈開關
方向燈開關
喇叭開關
6. 後燈/煞車燈
7. 汽油注入口
8. 空氣濾清器
9. 側支架
10. 車架號碼
11. 引擎號碼
12. 安全帽掛勾

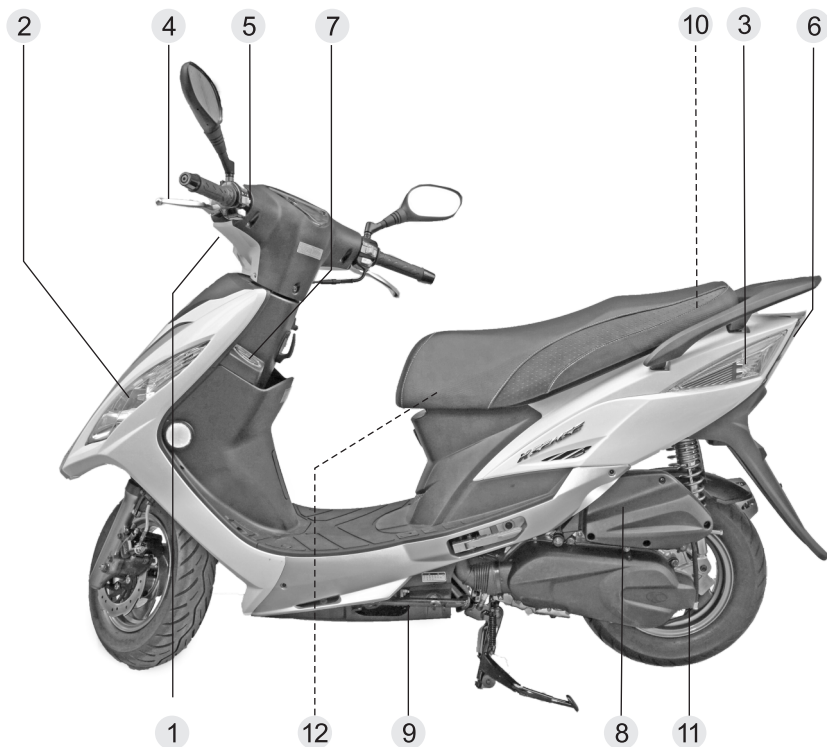

※您的愛車有可能與照片型式有稍許不同之處；則以實車型式為準。

2.機車各部份名稱

右側視圖

- 13. 儀錶類
- 14. 右前方向燈
- 15. 右後方向燈
- 16. 主開關
- 17. 前煞車拉桿
- 18. 電起動開關
- 19. 機油量尺
- 20. 排氣管
- 21. 主腳架
- 22. 前掛勾
- 23. 後乘者踏板



※您的愛車有可能與照片型式有稍許不同之處；則以實車型式為準。

3.儀錶及各控制器功能操作

儀錶

①速度錶：

行駛速度以每公里/小時為標準。

②里程錶：

行走總距離公里(km)表示。

•積算距離計計數里程歸零：

1.按ADJ.鈕約2秒可依ODO→TRIP→空白，三種模式循環變化。

2.在TRIP模式時，按ADJ.和MODE鈕即可歸零。

③機油交換指示燈：

在車輛行駛1000公里時，指示燈會亮起，表示需要更換機油。

•機油交換計數里程歸零：

1.按ADJ.鈕約2秒可依ODO→TRIP→空白，三種模式循環變化。

2.在空白模式時，同時按ADJ.和MODE鈕即可歸零，指示燈就可熄滅。

④轉速錶(RPM)：


為引擎每分鐘之轉速，每刻劃乘1000rpm。

⑤遠燈指示燈：

此燈亮時表示目前前燈在遠燈位置。

⑥方向指示燈：

方向燈開關操作時，指示燈會亮。

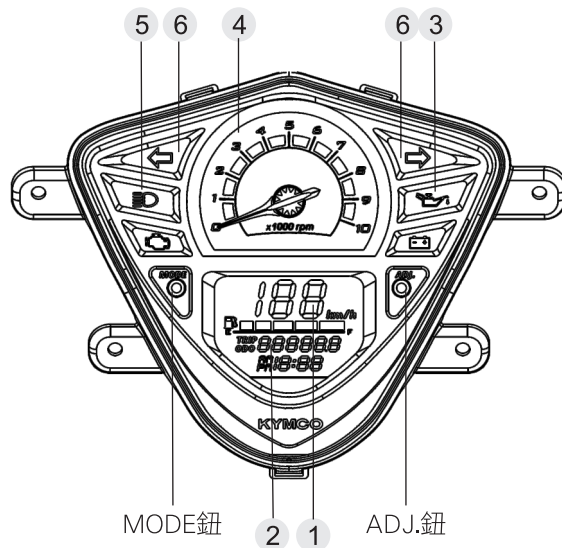

⚠ 注意

- 機油交換指示燈於行駛1000公里時會亮起，因此初次行駛300公里做機油交換時，指示燈不會亮起。即使無亮起也要做歸零的動作，指示燈作用才會準確。
- 碼錶誤差符合法規規定。

3.儀錶及各控制器功能操作

⑦燃油錶顯示：

表示汽油在油箱內之油量。燃油錶之顯示位在接近E剩一格區時，請及早補給92以上無鉛汽油(以免燃油泵浦空轉而導致損壞)。

⑧時間：


- 1.按ADJ.鈕約2秒可依ODO→TRIP→空白，三種模式循環變化。
- 2.在ODO模式時，同時按ADJ.和MODE鈕即可進入調整時間模式
- 3.時間調整模式時，按ADJ.鈕可調整時或分，按MODE鈕可轉換時與分。
- 4.同時按ADJ.和MODE鈕可解除調整MODE模式。

⑨OBD燈號(引擎檢測燈)：

主開關ON後會自動亮燈，引擎發動後10秒內熄滅，表示車輛正常，如不發動則持續亮燈，若發動後10秒後持續亮燈，則表示車輛故障，請駕臨經銷門市維修。

⑩電瓶低電壓警示燈：

起動時，若電瓶電力不足時，會亮燈提醒檢查充電系統或電瓶更換，起動後即熄滅。

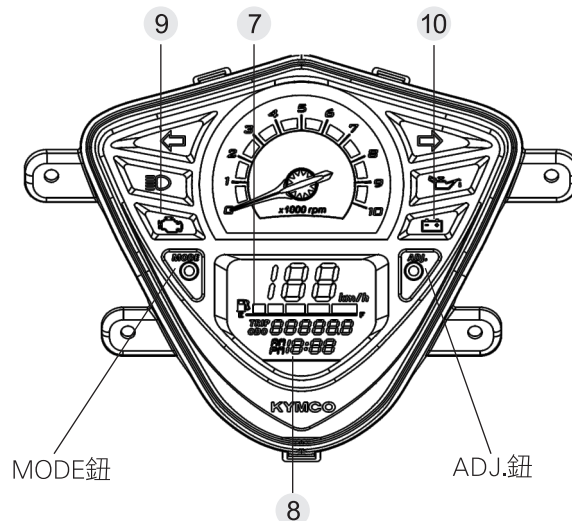


⚠ 注意

- 燃油錶之指示位在接近E區剩一格時，請及早補給92以上無鉛汽油。
- 當電瓶指示燈亮時，即表示電瓶電量不足，須立刻檢查充電。
- 儀錶各指示燈亮起掃描後，數秒內若有異常現象，請至經銷商或服務站進行檢修。
- 昏暗環境下儀表彩晶字框透出屬於正常現象，不影響視認性。

3.儀錶及各控制器功能操作

主開關蓋及2合1鎖匙

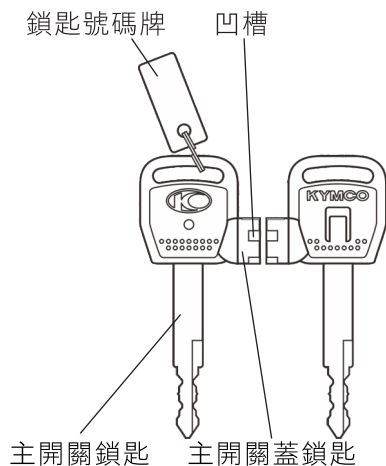

注意

- 主開關蓋鎖匙（磁力鎖匙），若遺失請依鎖匙號碼牌向所購經銷商購買。

主開關蓋


為防止盜竊，駐車時應將主開關蓋上鎖。

上鎖方法：


將主開關蓋鎖鍵按下，鎖上主開關蓋。

解除方法：

將主開關蓋鎖匙凹槽付入主開關蓋鎖匙孔凸槽，向右旋轉，即可打開主開關蓋。

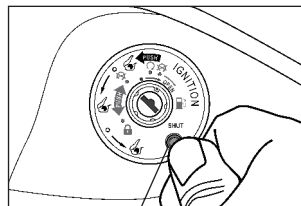

主開關蓋鎖鍵（SHUT）

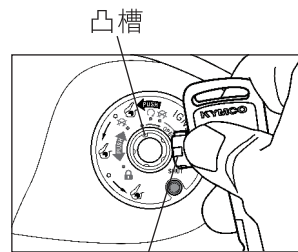


主開關蓋鎖匙（OPEN）

3.儀錶及各控制器功能操作

主開關位置



-  : 此位置時轉向桿上鎖，鎖匙可拔出來。
-  : 此位置時車子電源全部切斷，鎖匙可拔出來。(引擎熄火)
-  : 此位置時車子電源全接通，鎖匙拔不出來。(可發動引擎)
-  : 此位置時油箱蓋打開，鎖匙會自動彈回位置。
-  : 後置物箱開啟裝置。
 - 此裝置可分三段分別開啟置物箱。
 - (1)熄火時開啟。
 - (2)引擎運轉時開啟。
 - (3)轉向桿鎖住時開啟。

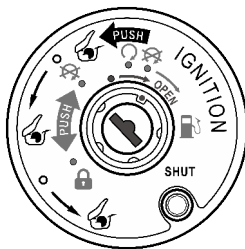

警告

- 車輛行駛中請勿將主開關扳到  或  位置，是發生事故的主要原因。
- 當主開關扳到  此位置時，儀錶燈、前位置燈、後燈及牌照燈亮起，發動引擎後，前燈即亮起。

轉向桿鎖

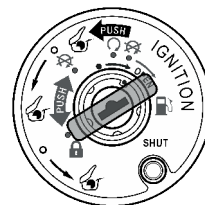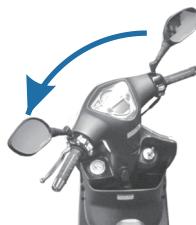

為防止盜竊，駐車時應將轉向桿鎖住。

上鎖方法：

將轉向桿向左轉到底，再將鎖匙向內壓入左轉至  位置，把鎖匙取下。

解除方法：

將鎖匙由  位置向內壓入右轉至  位置時上鎖即解除。


注意

-  位置時將轉向桿輕輕轉動確認是否上鎖。
- 停車時請勿停放在妨礙交通安全的地方。

3.儀錶及各控制器功能操作

電起動開關

使用電動起動時，請務必將前或後煞車拉桿拉住以便電源接通，才能起動。

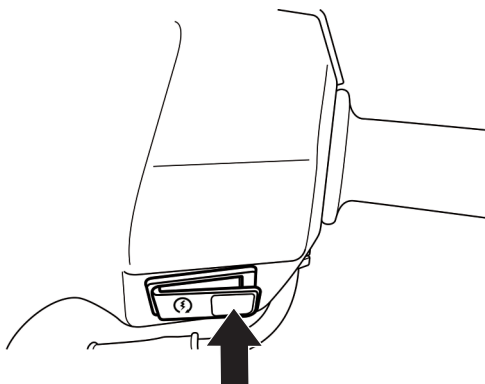


遠近燈開關

用以切換遠近燈之開關。

☰☐: 遠燈照射時使用此位置。

☷☐: 市區行駛或前方來車時使用近燈，以免影響前方來車視線。

PASSING ... 超車警示燈，在切換開關的位置向下連續按前燈會閃爍，以警示前方來車。

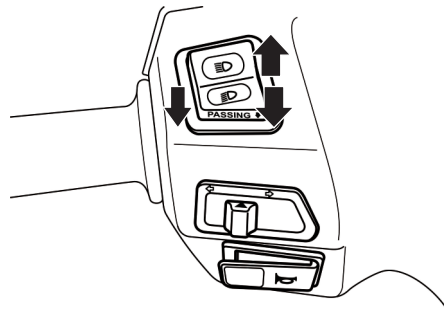

⚠ 注意

使用者於騎乘後，勿用任何物品(例如:外套、夾克、雨衣或車罩.....等)遮蓋前燈組，以避免前燈散熱不良，造成燈殼損壞及危險。

3.儀錶及各控制器功能操作


方向燈開關

轉彎或變換車道時應使用方向燈，開關切入時方向燈即閃滅。

↰：此位置為左轉時使用。

↱：此位置為右轉時使用。

- 解除時將方向燈開關壓入即可。

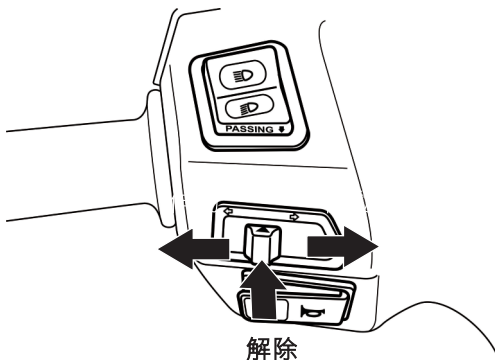


⚠ 注意

- 方向指示燈不會自動解除，使用後應予回復。忘了回復將影響行車安全。
- 主開關在“”之位置時方向燈不會作動。

喇叭開關

主開關打開在”“位置時按下喇叭開關，喇叭即響。

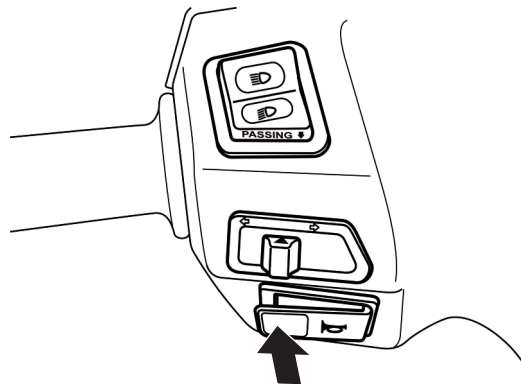

3.儀錶及各控制器功能操作

座墊鎖


安全帽放置使用時，必須把座墊打開。

座墊開啟方法：

- 1.引擎熄火主開關在”“位置，鎖匙向左轉即可打開座墊。
- 2.引擎即使發動主開關在”“位置，鎖匙向內壓入左轉也可打開座墊。
- 3.轉向桿上鎖至”“位置後，再向左轉即可打開座墊。

座墊關閉方法：

- 1.把座墊放下，然後將座墊後端向下壓，即自動上鎖。
- 2.再將座墊後端輕輕向上拉確認是否上鎖。

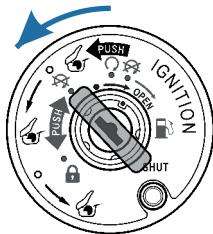

注意

- 請勿將鎖匙放置於置物箱內而且把座墊上鎖。


安全帽掛勾

使用方法：

- 1.將座墊開啟，座墊板上。
- 2.將安全帽扣扣入掛勾內。
- 3.把座墊放下，座墊後端下壓上鎖即可。

取下方法：

依照使用方法 1.打開座墊取出安全帽。

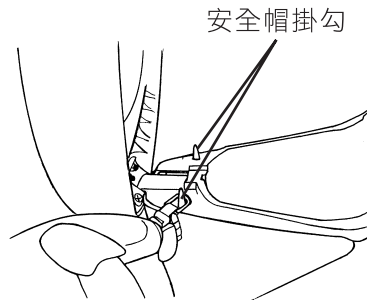

安全帽掛勾

注意

- 行駛時，請勿將安全帽扣鎖在車上，以免損壞機件或塗裝外觀。

3.儀錶及各控制器功能操作

安全帽放置箱

安全帽放置箱在座墊下面。

座墊開啟方法(請參照10頁)座墊鎖使用方法1項。


安全帽放置時，應將安全帽顎部朝下方放置。

⚠ 注意

- 安全帽放置箱物荷重最多不可超過10公斤。
- 確認座墊是否確實上鎖？
- 引擎的溫度很高，耐熱性低的物品或食品及可燃性物品請勿放置裡面。
- 貴重物品及容易破裂東西請勿放置裡面。
- 洗車時偶會進水請小心注意。

前掛勾


前掛勾可掛取較輕之部品，但請勿超過3kg以上，可能導致掛勾斷裂。

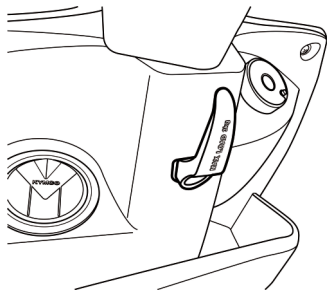

後乘者踏板

1.開啟：後乘者踏板往車身方向，向內壓為開啟。

2.關閉：後乘者踏板再往車身方向，向內壓為關閉。

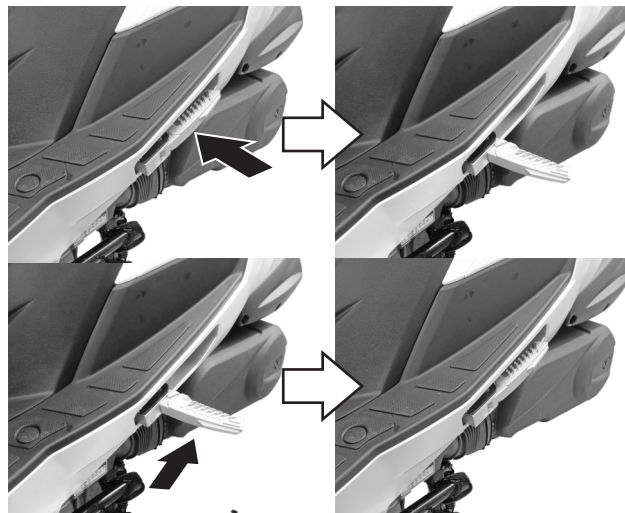


⚠ 注意

- 不可強力由車身方向往外扳。

4.引擎起動方法

- 起動先檢查機油、汽油。
- 引擎起動時把主腳架撐起來。
- 把後煞車拉桿拉緊。
- 再將主開關轉至  位置。

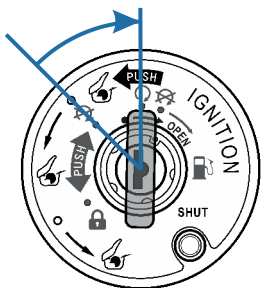

⚠ 注意

- 鎖匙轉在"  "的位置時，按喇叭開關或切換方向燈開關，則喇叭或方向燈會作動。


⚠ 警告

- 為防止車子起動後，急速衝出，所以一定要把後輪定鎖（請拉緊後煞車拉桿）。
- 如果後煞車拉桿遊隙不正確，則無法將後輪定鎖，易發生危險。

電動起動

■引擎發動

不需轉動加油柄，只需將電起動開關按下，引擎即可發動。

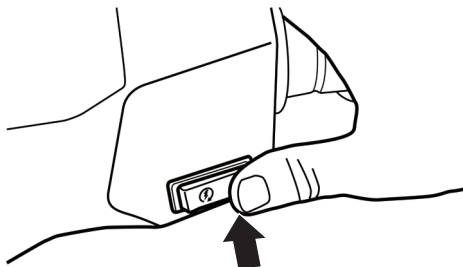


⚠ 注意

- 引擎起動後手指要馬上離開電起動開關。
- 引擎在運轉中，請勿按電起動開關，否則會損壞引擎機件。
- 引擎起動時，後煞車拉桿應在煞車狀態，電源被接通後煞車燈會亮。

4.引擎起動方法

- 引擎冷車發動後要使它短暫之暖機運轉(約 3 分鐘)。助於引擎運轉及騎乘。
- 起動時，若無法起動，請檢查電瓶低電壓警示燈是否亮起，表示須檢查充電系統或更換電瓶。

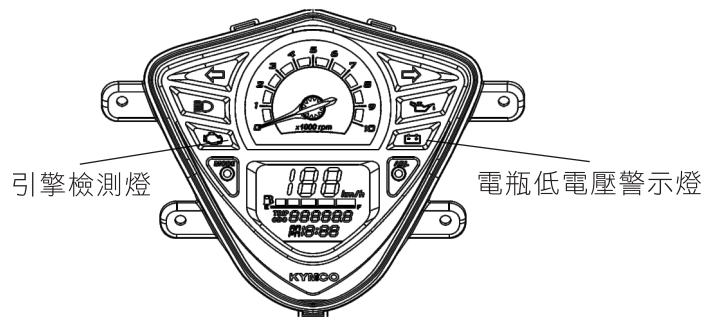

警告

- 未駕駛前，後煞車拉桿應保持在煞車狀態。
- 排出的廢氣含一氧化碳有害人體，請避免在狹窄，通風不良場所起動。

注意

- 引擎起動時，電瓶請以鎖付方式安裝，避免使用跨接電瓶起動，以免損壞機件。
- 引擎起動時，電瓶電壓異常，引擎檢測燈會亮起或閃爍，請至光陽經銷商門市檢查。

5.正確行駛方法

先把主腳架彈起

後煞車拉桿保持在煞車狀態，然後將車向前推，主腳架會自行彈起。



警告

- 引擎發動未行駛前，切勿做任意加油提高引擎回轉數，以避免危險發生。

由左邊上車，確實的坐正，左腳觸地以防傾倒。



警告

- 未行駛前，後煞車拉桿應保持在煞車狀態，請勿任意提升引擎回轉數。

把前後煞車拉桿放鬆



警告

- 後輪煞車解除後，加油柄不可任意加油，以免車子向前衝出發生危險。

將加油柄慢慢旋轉車子就徐徐行走



注意

- 加油柄不可急速旋轉，以避免車子急速衝出。

正確行駛

出發前先打開方向燈，然後確認後方安全再行駛。

車速的調節

速度的調節由加油柄來控制。

回轉……………速度會變快。

要慢慢的加油。

始動或上坡時，加油柄慢慢地回轉

加油，馬力就會加大。

還原……………速度會變慢。

還原時動作要敏捷。

5.正確行駛方法

新車引擎磨合

- 新車引擎磨合時期1000公里(km)內，請保持時速60公里(km/h)以下。
- 1000~3000公里(km)避免急加速及長時間全油門運轉。



警告

- 引擎磨合期如高速行駛，可能造成引擎機件損壞。

煞車時前後煞車同時使用

- 加油柄回復關閉位置後，前、後煞車同時煞車作動。
- 煞車時前煞車拉桿與後煞車拉桿開始時由”緩慢”然後拉緊為最理想的煞車方法。



警告

- 使用單邊煞車易使機車滑倒不穩應請注意。
- 行駛中，避免使用緊急煞車，易造成滑倒，非常危險。

不可緊急煞車、急轉

緊急煞車、急轉是引起橫滑傾倒的原因，非常危險。

雨天時應特別小心駕駛

- 雨天路面與晴天不同，煞車距離會拉長速度應減慢，煞車時間也應提早。
- 下坡時，將加油柄回復到關閉位置，並且實施間斷煞車，慢慢行駛。

停車注意事項

■接近停車地點時

- 提早將方向燈打開並注意後方側方車輛，慢慢停靠。
- 把加油柄回復原位，並提早將前後煞車煞住，此時後煞車燈即亮，以警告後方來車。

■車輛完全停止時

方向燈開關還回原位，主開關扳至””位置。




警告

- 行駛中請勿操作主開關鎖匙，電氣系統全部無作用易發生事故，必須在車子停止後才可以操作。

5.正確行駛方法

■駐車時

- 人站在左側及平坦的地面把主腳架撐起來
- 在不妨礙交通的平坦地面把主腳架撐起來。
- 不平坦的地面車子容易倒下。
- 左手握住手把擺正，右手拉住座墊下部側扶手桿，右腳踩下主腳架，右手用力往上拉。

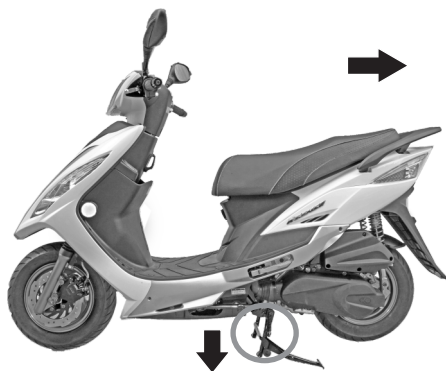

- 為防止盜竊，停車時請將手把上鎖，並拔出鑰匙

6. 騎乘前檢查


騎乘前檢查

- 養成騎乘前檢查的習慣。
- 為了安全及防止車輛故障與事故，故必須實施事前檢查。
- 不很困難或不很麻煩的於行駛前務請檢查，如有異常現象，請駕臨全國經銷門市檢修。

■機油檢查、補給

將主腳架立起，取出機油量尺擦拭清潔，將機油量尺直接插入(不可鎖入)。

檢查機油量，油面接近下限時，請補充機油至上限與下限之間。

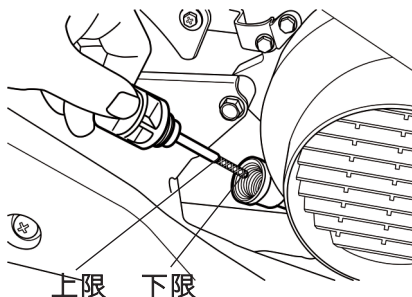

⚠ 注意

- 引擎、排氣管溫度很高，檢查機油量時小心謹防燙傷。

■推薦規格機油


規格：SAE:15W/40

API:SL/CD級以上。

- 新車第一次300公里更換機油。以後每1000公里更換一次機油。

⚠ 警告

- 市面上假冒機油很多，易使人誤用而造成引擎故障。
- 為使您的愛車能更換到推薦規格的機油，敬請駕臨全國經銷門市更換。

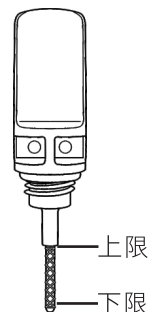

⚠ 注意

- 車輛傾斜或馬上停車後，油面不能正確量出。
- 引擎停止後如即刻檢查油量或更換機油時應謹防燙傷。




6. 騎乘前檢查

■ 汽油檢查、補給

- 燃油錶顯示接近 E 區時，應盡快補給汽油。
- 請及早補給 92 以上無鉛汽油。

油箱蓋使用方法：

1. 先將引擎熄火。
2. 將主開關由 "X" 位置直接轉到 "🛢️" 位置即可打開油箱蓋。
3. 關閉時，只需將油箱蓋向下壓入即可。
4. 起動引擎時將主開關扳回 "🔄" 位置。

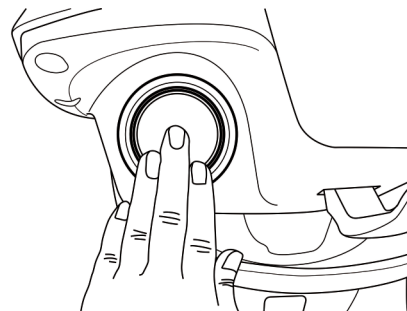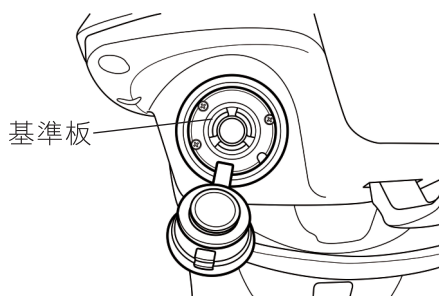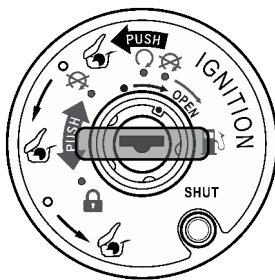

⚠️ 警告

- 補給汽油時應嚴禁煙火。
- 補給汽油時請將引擎熄火。
- 補給汽油時油面不可超過基準板，如超出基準板容易滲透出來。
- 車子久未騎乘易受汽油材質（產生膠質）變化影響，造成無法起動，請做好定期保養。
- 燃油箱內汽油量不足時，避免使燃油泵浦長時間的作動，而影響燃油泵浦正常之壽命。

6. 騎乘前檢查


■轉向桿檢查

- 上、下、前、後、左、右的擺動有無鬆動情形。
- 是否有過緊現象。
- 手把是否有碰擊現象。
- 如發現有異常現象時，請到經銷商門市接受檢修。



■煞車檢查、調整

- 煞車拉桿要有適當的遊隙，正常遊隙為1~2公分。
- 「遊隙」係表示從放鬆拉桿拉到感覺緊的位置之間的距離。

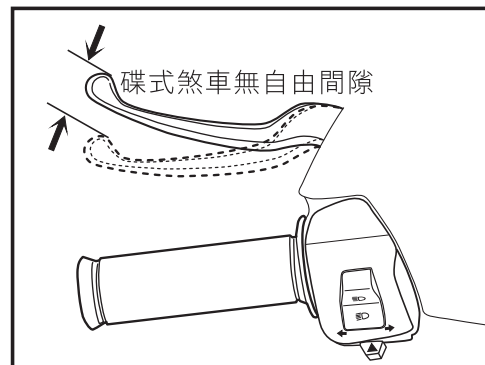

⚠ 注意


- 煞車拉桿拉緊時，煞車指示“△”記號與煞車板“△”記號相對時，表示煞車來令片已使用至極限。
- 請到經銷商或服務站更換煞車來令片。

6.騎乘前檢查

■前煞車油檢查(油壓煞車型式)


《煞車油面》

- 1.將手把擺正，檢查右貯油箱內的煞車油。必須維持在上限與下限標示記號間。
- 2.當油面降到接近下限位置標示時要檢查煞車來令磨損情形。
- 3.假如煞車來令磨損，沒有超過規定限度，通常表示有漏油現象，請找本公司服務站或購車之經銷商檢修。

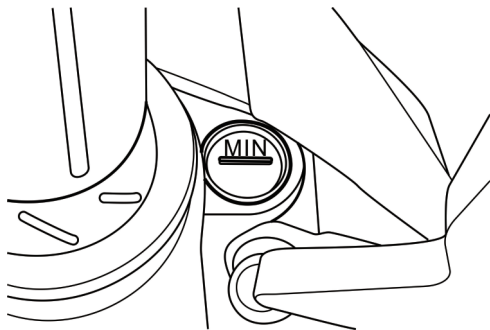

■煞車油補充

- 1.將手把擺正，拆下煞車油貯油箱蓋2支固定螺絲，取下蓋。
- 2.將推薦煞車油DOT-4注入貯油箱內至上限刻劃，再將貯油箱蓋2支螺絲鎖緊。
- 3.煞車油每10000公里或1年更換1次。

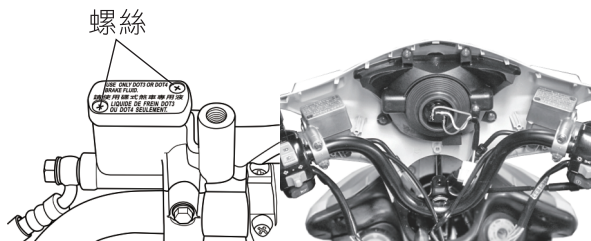

⚠ 注意

- 不同廠牌及不同規格的煞車油混合使用會引起煞車失靈，發生危險。
- 煞車油補充時，使用布類將塗裝部位蓋著以免傷及塗裝表面。


6.騎乘前檢查

■煞車拉桿遊隙調整檢查(轂式煞車型式)

使用煞車調整螺帽調整遊隙。

- 調整時旋轉調整螺帽。

調整後煞車拉桿至感覺緊的位置時，檢查拉桿先端遊隙是否在規定尺寸範圍內。

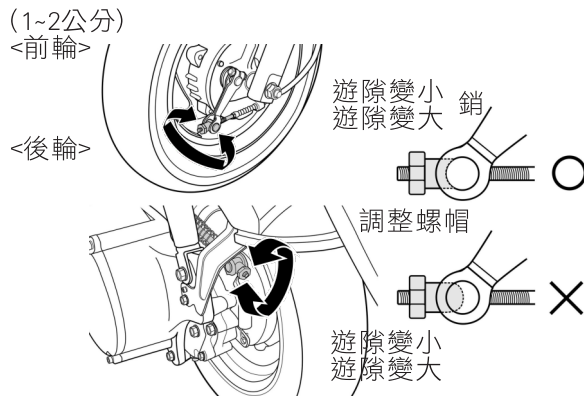

⚠ 注意

- 煞車調整後，調整螺帽凹部確實對準銷，以防止行車中發生變化而產生危險。

⚠ 注意

- 煞車來令片為環保法規材質，使用上有輕微摩擦音為正常現象，但不影響使用性能。

6. 騎乘前檢查

■ 輪胎檢查

檢查輪胎地面接觸狀態，輪胎氣壓是否正常。

輪胎與地面接觸如有異常現象時，使用胎壓計檢查胎壓是否正常。


在冷車時測量輪胎氣壓：

前輪(乘坐1人)：約25.0psi (1.75 kgf/cm²)

後輪(乘坐1人)：約28.0psi (2.00 kgf/cm²)


前輪(乘坐2人)：約25.0psi (1.75 kgf/cm²)

後輪(乘坐2人)：約32.0 psi (2.25 kgf/cm²)

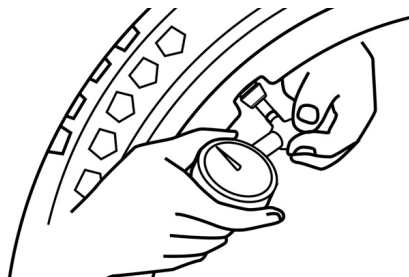

- 在胎溝內是否有夾著金屬片、碎石等，有則去除後再行駛。
- 輪胎龜裂或胎溝深度磨耗限度時，請即更換新輪胎。

(請參照圖面箭頭指示)

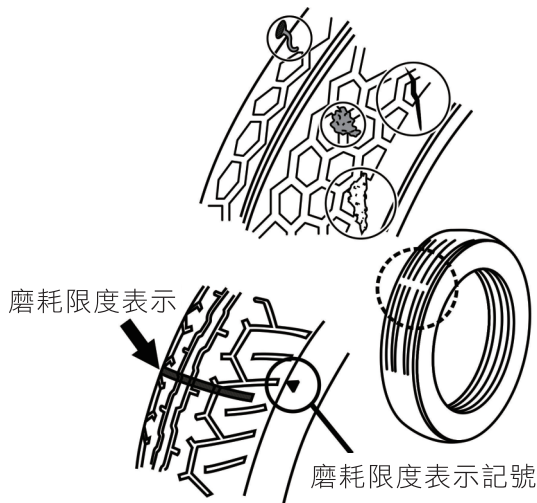

6. 騎乘前檢查

■煞車燈檢查

- 將主開關轉在“”的位置。
- 前、後煞車拉桿分別拉住，確認煞車燈是否亮？
- 檢查煞車燈殼是否污穢或破損？

■方向燈檢查

- 把主開關轉在“”的位置。
- 操作方向燈開關確認前後左右方向燈及指示燈是否閃滅？
- 檢查方向燈殼是否污穢或破損？

■前、後避震器檢查

將重量加於手把及座墊，並上、下擺動，檢查其作動是否良好？

■前燈、後燈、位置燈是否會亮？

發動引擎並打開前燈開關同時檢查前燈、後燈是否亮及燈殼是否有破損污穢情形。

■儀錶顯示是否作用？

■喇叭是否會響？

把主開關打開在“”的位置，按下喇叭開關。

■後視鏡角度是否適當？

坐在座墊上確認後方位置，並檢查是否有損壞或污穢？

因實車騎乘安全性考量，法規規定有可倒扭力值規範0.85-1.12Kgf.m.

故後視鏡裝於實車鎖緊後，並非固定不可轉動。(除非異常鬆動)。

■檢查車牌號碼是否污穢或損傷？

檢查車牌號碼是否污穢、損傷，確實鎖緊。

■排氣有正常嗎？

檢查排氣管是否鬆動或噪音。

■其他，對過去異常現象是否還存在？

6.騎乘前檢查

■定期檢查

- 為了使貴車安全舒適地行駛，務請接受定期檢查，請至光陽機車經銷商門市為您做售後服務保養工作。
- 檢查時間及檢查項目請參照使用手冊。
- 機車長期間停止使用時，亦須實施定期檢查。

■初次檢查

新車購買一個月內或行駛300公里(km)時，請務必接受檢查保養。

■空氣濾清器檢查

- 本機型空氣濾清器使用紙質式，每2000公里檢查清潔一次。
- 請每行駛5000公里定期換新。

注意

在下面條件下使用，請勤於清除或提前更換：

- 常在雨天行駛。
- 常在惡劣塵灰多的路面行駛。

注意

當車輛置放或行駛於潮濕環境(如：下雨天或洗車..等)，車子儀表及燈類燈罩的內部會因內、外側的溫度不同，可能產生暫時性的起水霧，這並不表示有問題。但如果儀表及燈類燈罩內部上有大量水滴或積水現象時，請到光陽經銷商或服務站接受服務。

6. 騎乘前檢查

■機油交換

<交換時期>

第一次行駛300公里更換機油，以後每行駛1000公里更換一次。


為確保引擎優越之性能，請每行500公里即檢查機油量，如發現不足時請添入機油至標準量為止。

機油容量：

分解時：0.9L

交換時：0.8L

■機油適用溫度表

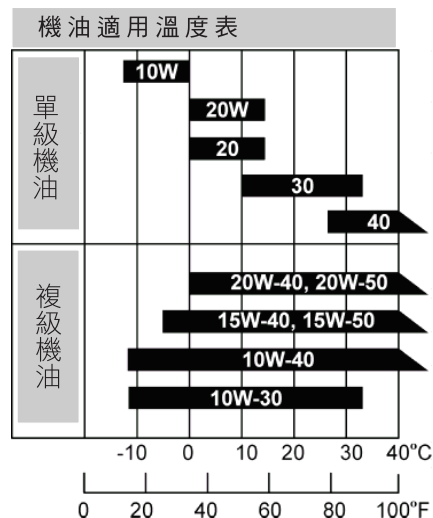

⚠ 注意

- 如使用頻率低，三個月騎乘未超過1000km時，機油可能會劣化，請更換機油，以防機油劣化損壞引擎。


⚠ 注意

- 為了防止使用到劣質之機油，交換時請駕臨您購車之經銷商門市更換。

6.騎乘前檢查

< 交換方法 >

- 1.取下機油量尺。
拆下放油螺栓，使油全部流出。
 - 引擎暖熱時更換可使機油更易流出。
- 2.放油螺栓擦淨後鎖緊。
- 3.注入新機油，注入量為**0.8公升**。
 - 使用機油量尺測量確認。(測量時量尺勿鎖入)
- 4.機油量尺需確實旋緊。
- 5.引擎運轉暖機後，停止運轉約10~20秒，再次確認機油量。

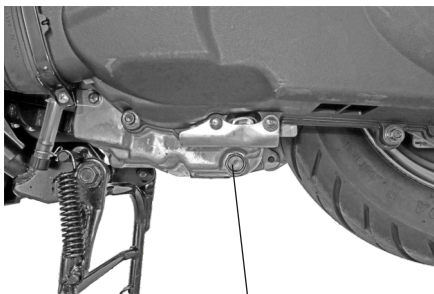

放油螺栓

⚠ 注意

- 請使用四行程光陽專用機油。
- 在下面條件下使用會使機油較易劣化，請提前更換。
 - 常在碎石路面行駛
 - 常在短距離行駛
 - 空速運轉時間較多
 - 寒冷地區使用
- 機油補充時，油量請勿超出機油量上限記號。
- 廠牌、等級不同、低品質機油，請勿混用造成引擎故障。
- 引擎熱時更換機油，應謹防皮膚燙傷。

註：拆放油螺栓順便將濾油網清潔再裝入。

■機油更換注意事項

- 機油量，過多或過少都會影響引擎性能。
 - 過多時—**
引擎運轉、摩擦部抵抗增大，出力降低，運轉中油溫上昇，會使機油提早劣化。
 - 過少時—**
引擎運轉摩擦部機油供應量減少，使機件發生磨損，燒粘等原因。
- 廠牌、等級不同機油，以及低品質機油，請勿混用，否則易造成引擎故障。
- 光陽專用機油在製造過程中均添有各種添加劑在內（例：油精類……）。
- 市面上任意購買添加劑注入混用，會使油性劣化，影響潤滑性能並縮短引擎壽命。

6. 騎乘前檢查

■齒輪油交換

< 交換時期 >

新車第一次300公里更換，以後每半年或**3000**公里更換一次。

推薦齒輪油：

光陽齒輪油或SAE90#規格之齒輪油。

齒輪油容量：

全容量：200c.c.(mL)。交換量：180c.c.(mL)。

< 交換方法 >

- 1.在平坦的地面將主腳架撐起來。
- 2.取下放油螺栓及齒輪油注入口螺栓。
- 3.引擎暖熱時實施，齒輪箱內之殘留齒輪油較容易流出來。
- 4.將放油螺栓洗淨後鎖緊。
- 5.由齒輪油注入口將齒輪油慢慢的注入。(依齒輪油交換量交換)
- 6.齒輪油注入後將注入螺栓確實上緊，以防止齒輪油滲透出來。
- 7.新車第一次300公里更換以後每半年或**3000**公里更換一次。



注意

在下面條件下請勤於更換齒輪油

- 常在雨中行駛。
- 長時間使用長途行駛。
- 重負荷行駛。

■火星塞檢查、調整

電極污染，間隙過大會使跳火不完全。

< 清除方法 >

- 利用火星塞清潔器清除最佳。
- 如無清潔器可用針刷清除。


< 調整 >

- 火星塞間隙正常為0.6~0.7mm。
(如右圖所示)

< 指定火星塞 >

(NGK) LR7D

- 指定以外火星塞請勿使用。

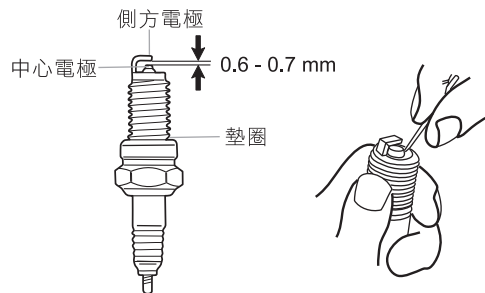

注意

- 引擎停止後熱度很高謹防燙傷。
- 先將火星塞用手扭緊後，用火星塞扳手鎖緊。

7.定期及簡單保養、故障處理

注意事項:

檢查結果須要清潔、調整、更換等時，請依定期檢查記錄表上說明實施。

因電鍍部品容易因空氣中鹽分及酸雨等物質侵蝕而產生氧化生鏽，為維持您愛車之美觀，建議您每月至少擦拭外觀電鍍部品一次。

注意

保養時要注意安全。

- 在平坦的地方把車子主腳架立起來。
- 使用適當的工具作業。
- 在引擎停止狀態時實施整備作業。
- 引擎停止後，引擎本體、排氣管溫度很高，謹防燙傷。

保險絲更換

- 把主開關關掉，檢查是否保險絲熔斷。
- 保險絲更換時請依照規定容量交換。
- 交換時請先檢查燒斷原因後再更換。
- 拆下電瓶箱蓋，保險絲在電瓶邊的保險絲盒內。
- 打開保險絲盒取出保險絲。

保險絲規格：15A共2個。

注意

- 電裝品類(燈類、儀錶類)更換時請使用指定規格零件。
- 如使用規格不合，保險絲易斷，電瓶負荷會不平衡。
- 洗車時盡量避免用水強沖。

注意

- 拆卸時
拆卸時注意不可把保險絲導線夾擴張太大。
- 組立時
保險絲安裝後請確認保險絲夾是否有鬆動，如有鬆動會發熱是故障的主要原因，應注意。
指定容量以外的保險絲請勿使用，它是引起配線過熱、燒損的主要原因。

7.定期及簡單保養、故障處理

定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為降低汙染排放，請確實做好定期檢點與保養。

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

!：檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊 M：維修保養 D：診斷器檢查

項目	保養操作項目		保養間隔時間												備註	
	視公里數或月數，哪個先到先保養	公里數 月數	300 初次	1000 1	2000 2	3000 3	4000 4	5000 5	6000 6	7000 7	8000 8	9000 9	10000 10	11000 11		12000 12
潤滑系統	引擎機油	*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	①每1000公里建議添加一瓶KYMCO指定噴油嘴清潔劑於汽油箱。
	機油濾網	*	C		C			C					C			
	機油濾芯(本機種無此保養項目)	*	R					R					R			
	齒輪油	*	R			R			R			R			R	
燃料系統	燃油泵浦	*			I/C			I/C					I/C			②若配備有後輪驅動皮帶的車型，需用內檢部風槍清潔皮帶，並檢查皮帶有無龜裂或破損，必要時也要更換皮帶，同時也要檢查皮帶張力是否在規格值之內，必要時調整皮帶張力在規格值內。
	節流閥導線	*			I			I					I			
空氣供給系統	空氣濾芯	* 註③④			I			R		I			R		I	
	活性碳罐	*			I			I					I			
	CVT濾棉	*						R					R			
	PVC蒸發控制閥	*			I			I					I			
	含氧感知器	*			I			I					I			
	觸媒轉化器	*			I			I					I			
傳動系統	凸輪鏈條	*			I			I					I			
	CVT傳動皮帶/滾子/離合器外套	*			I			I			M		I			
	後輪驅動皮帶(本機種無此保養項目)	* 註②	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
點火系統	汽門間隙	* 註④						I					I			③若常在多灰塵地區行駛，則需要更頻繁的清潔或更換空氣濾芯來延長車輛使用壽命。
	火星塞	*			I								R			
	點火線路	*														
	節流閥體	* 註④						I					M/I			
	燃油噴嘴	* 註①④				D/M			D/M		D/M		C		D/M	
引擎管理系統	怠速空氣旁通閥	*						D/M					D/M			④為了確保車輛的燃油效率及機械效能，請您務必依里程(或月份)進行燃油噴嘴、節流閥體、汽門間隙及空氣濾清器的清潔保養。
	引擎溫度感知器	*			D			D		D			D		D	
	進氣壓力感知器	*			D			D		D			D		D	
	點火線圈	*			D			D		D			D		D	
	電瓶	*			D			D		D			D		D	
	煞車拉桿遊隙	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
煞車系統	煞車油	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	⑤標示「★」記號之保養項目，建議由KYMCO經銷門市來執行。
	ABS輪速感知器/讀取盤(本機種無此保養項目)	*						M/I					M/I			
	煞車來令片	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
冷卻系統	副水箱/冷卻液(本機種無此保養項目)	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	水箱散熱片/水箱前保護網(本機種無此保養項目)	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	冷卻管路/接頭(本機種無此保養項目)	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
其他	車體重要螺栓	*	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	⑥
	胎壓/胎紋	*	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

不定期保養：

- 1.點火系統：如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎熄火，則進行保養或點檢。
- 2.積碳清除：若有引擎馬力大幅下降時，請將汽門、活塞、節流閥體、怠速空氣旁通閥及燃油噴嘴之積碳清除。
- 3.傳動系統：若行駛速度明顯下降時，請將CVT部品進行保養或點檢，必要時更換新品。
- 4.燃油噴嘴：長時間放置未使用時須清潔燃油噴嘴積碳或膠質。
- 5.水箱散熱片/水箱前保護網：每1000公里檢查及清潔，車主行駛區域屬多塵埃及多雨氣候等，請提早清潔保養。
- 6.ABS輪速感知器/讀取盤：每5000公里須進行保養點檢，必要時更換新品。

7.定期及簡單保養、故障處理

定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為降低汙染排放，請確實做好定期檢點與保養。

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

I：檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊 M：維修保養 D：診斷器檢查

項目	保養操作項目	視公里數或月數，哪一個先到先保養	保養間隔時間												備註
			公里數 月數	13000 13	14000 14	15000 15	16000 16	17000 17	18000 18	19000 19	20000 20	21000 21	22000 22	23000 23	
潤滑系統	引擎機油	*		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	① 每1000公里建議添定一瓶KYMCO指定噴油清潔劑。
	機油濾網	*			C					C					
	機油濾芯(本機種無此保養項目)	*			R					R					
	齒輪油	*			R			R			R			R	
燃料系統	燃油泵浦	*			I/C					I/C					② 若配備有後型輪胎，需檢查皮帶磨損，必要時更換皮帶。若皮帶磨損，必要時更換皮帶。
	節流閥導線	*			I					I					
空氣供給系統	空氣濾芯	*註③④			R		I			R		I			③ 若常在多塵地區行駛，則需更換空氣濾芯。
	活性碳罐	*			I					I					
	CVT濾棉	*			R					R					
	PVC蒸發控制閥	*			I					I					
	含氧感知器	*			I					I					
	觸媒轉化器	*			I					I					
傳動系統	凸輪鏈條	*			I					I					④ 為了確保車輛的燃油效率及機械效能，請您務必定期進行引擎、節流閥、噴嘴、節流閥及空氣門間的清潔保養。
	CVT傳動皮帶/滾子/離合器外套	*		M					M				M		
	後輪驅動皮帶(本機種無此保養項目)	*註②		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	汽門間隙	*註④									I				
點火系統	火星塞	*			I					R					⑤ 標示「★」，記號表示保養項目，建議由KYMCO經銷門市來執行。
	點火線路	*													
引擎管理系統	節流閥體	*註④				M/I				M/I					⑥ 為了確保車輛的燃油效率及機械效能，請您務必定期進行引擎、節流閥、噴嘴、節流閥及空氣門間的清潔保養。
	燃油噴嘴	*註①④				D/M		D/M		C		D/M			
	怠速空氣旁通閥	*				D/M				D/M					
	引擎溫度感知器	*				D		D			D		D		
	進氣壓力感知器	*				D		D			D		D		
	點火線圈	*				D		D			D		D		
煞車系統	電瓶	*				D		D			D		D		⑦ 標示「★」，記號表示保養項目，建議由KYMCO經銷門市來執行。
	煞車拉桿游隙	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	煞車油	*		I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	
	ABS輪速感知器/讀取盤(本機種無此保養項目)	*				M/I					M/I				
冷卻系統	煞車來令片	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	⑧ 為了確保車輛的燃油效率及機械效能，請您務必定期進行引擎、節流閥、噴嘴、節流閥及空氣門間的清潔保養。
	副水箱/冷卻液(本機種無此保養項目)	*				I					I				
	水箱散熱片/水箱前保護網(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	冷卻管路/接頭(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
其他	車體重要螺栓	*		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	⑨ 為了確保車輛的燃油效率及機械效能，請您務必定期進行引擎、節流閥、噴嘴、節流閥及空氣門間的清潔保養。
	胎壓/胎紋	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

不定期保養：

- 1.點火系統：如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎熄火，則進行保養或點檢。
- 2.積碳清除：若有引擎馬力大幅下降時，請將汽門、活塞、節流閥體、怠速空氣旁通閥及燃油噴嘴之積碳清除。
- 3.傳動系統：若行駛速度明顯下降時，請將CVT部品進行保養或點檢，必要時更換新品。
- 4.燃油噴嘴：長時間放置未使用時須清潔燃油噴嘴積碳或膠質。
- 5.水箱散熱片/水箱前保護網：每1000公里檢查及清潔，車主行駛區域屬多塵埃及多雨氣候等，請提早清潔保養。
- 6.ABS輪速感知器/讀取盤：每5000公里須進行保養點檢，必要時更換新品。

7.定期及簡單保養、故障處理

電瓶檢查

■本機型採用免補充水式電瓶。

- 電瓶不需檢查補充。

檢查電瓶電壓：


利用電壓錶檢查電瓶電壓須滿12V以上，若電壓太低須拆下電瓶並充滿電。

⚠ 注意

- 密閉式電瓶電解液蓋絕對不要拆開。
- 長時間的停止使用時電瓶會自行放電電力會降低，從車上把電瓶拆下完全補充電後存放在陰涼通風的場所。
- 車子長時間停止使用時請將電瓶的負極線拆下。
- 電瓶電壓太低會造成儀錶板上的電瓶指示燈亮起，必須將電瓶拆下並充滿電或請至全國經銷門市檢修。

■電瓶樁頭清潔

- 電瓶樁頭部清潔時，請先將座墊打開，拆下電瓶蓋2支固定螺絲，掀開電瓶蓋。
- 電瓶樁頭部發生腐蝕時，請將電瓶拆下取出來清潔。
- 清潔後請將電瓶樁頭塗布一層薄的黃油或凡士林後再把電瓶裝上。

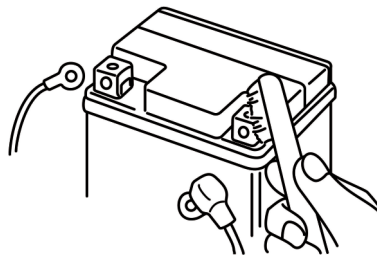

⚠ 注意

- 電瓶拆裝時應嚴防火氣接近。
- 拆卸時必須把主開關電源關掉，然後先拆下⊖極，安裝先裝⊕再裝⊖極。
- 樁頭螺帽發生鬆動時應確實把它鎖緊。

7.定期及簡單保養、故障處理

空氣濾清器

塵埃積多是馬力降低與耗油的主要原因。

<拆卸方法>

- 1.拆下濾清器蓋固定螺絲。
- 2.取下濾清器蓋。
- 3.更換空氣濾清器濾芯。

<裝入方法>

以取下相反方法操作。



注意

- 空氣濾清器濾芯裝入不完全，塵埃會直接被吸入汽缸內，引起磨損、馬力降低，影響引擎壽命。
- 洗車時空氣濾清器濾芯不可浸濕，否則會影響起動不良。

車體各部潤滑

用目視檢查車體各部潤滑部位是否十分充足。

導線類橡皮罩之檢查

導線類的內線是由接頭外的橡皮罩來保護著，要時常檢查是否安裝在正確的部位。

洗車前，請勿用水直接向著橡皮罩沖洗或用刷子洗刷污穢或塵埃，應使用濕布擦拭乾淨。

使用者注意事項：

- 1.電瓶於主開關ON狀態下請勿拔除接線。
- 2.螺栓扭力值0.2~0.3kgf-m(勿超過0.35kgf-m)，需使用維修用工具鎖付，勿鎖付太緊可能導致螺栓斷裂，配線鬆脫，可能產生危險意外發生。
組裝後確認螺栓不會鬆脫及導線不會干涉到車架以避免可能產生危險意外發生。
- 3.如使用者或維修技術人員換裝排氣管前，請先拔除含氧感知器接頭。

車輛故障時：


行駛中如發生故障，請到全國經銷門市維修，建議使用正廠零件更換。

引擎不發動，行駛中停止時，請先檢查下列事：

- 汽油還有嗎？
燃油錶顯示是否接近E區，請補給92以上無鉛汽油。
- 發動引擎方法是否正確？
- 其他，是否機件發生問題？

8.環保機構介紹與保養

廢氣排放控制系統：本車型廢氣排放控制裝置係應用燃油噴射系統有效控制排放污染，再經排氣系統三元觸媒轉化器再一次轉化污染，而達到超低廢氣污染之效果。

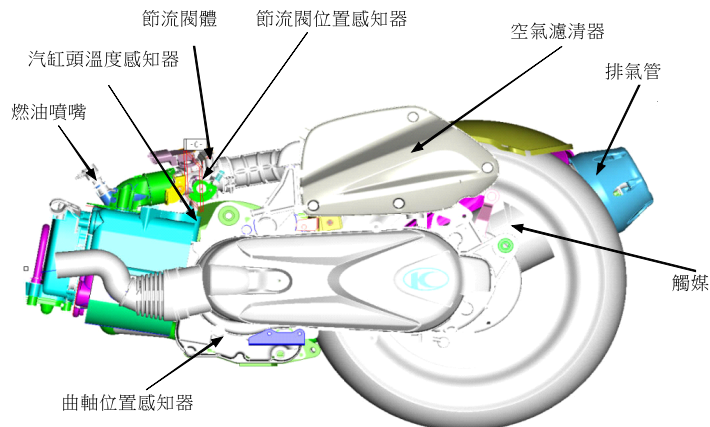

警告

排氣管外表很熱，機車須停放在行人和兒童不能觸摸之處保養，才能避免燙傷。

注意

- 1.為了確保廢氣排放控制系統正常作用，請您的車子必須作定期檢查、保養。
- 2.為確保廢氣排放控制系統之正常性能，請勿任意改裝，以免影響廢氣排放污染受罰。
- 3.如有問題，請到本公司經銷商門市接受檢查。

8.環保機構介紹與保養

廢氣排放控制系統保養

作業方法：


- 1.空氣濾清器濾芯之拆裝方法請參閱32頁方法作業。
- 2.引擎機油－為使引擎潤滑性能佳，作動更完美，請在新車300公里及每1000公里更換一次機油。
- 3.汽油－為防止點火系統之性能影響燃燒效率，請務必使用92以上無鉛汽油，嚴禁使用有鉛汽油。
(使用有鉛汽油將導致排氣管內觸媒轉化器老化失效)
- 4.噴射機種廢氣濃度測試相關廢氣檢測標準值，請到有廢氣檢測之檢測站或定檢站做調修工作。

廢氣檢測標準值：

七期法規	R.P.M	CO%	HC ppm
使用中法規值		2.0以下	1000以下
觸媒前檢測值	1800±100	0.3~1.5%	500以下

8.環保機構介紹與保養

蒸發排放控制系統(E. E. C)：為蒸發廢氣排放裝置，將油箱及節流閥體內所蒸發之油氣收集到活性碳罐內，利用引擎負壓控制P.C.V.閥門，當進氣歧管產生負壓時，P.C.V.閥打開把活性碳罐內的油氣吸入引擎燃燒室再燃燒使用，以避免油氣散發至大氣而造成環境空氣污染。

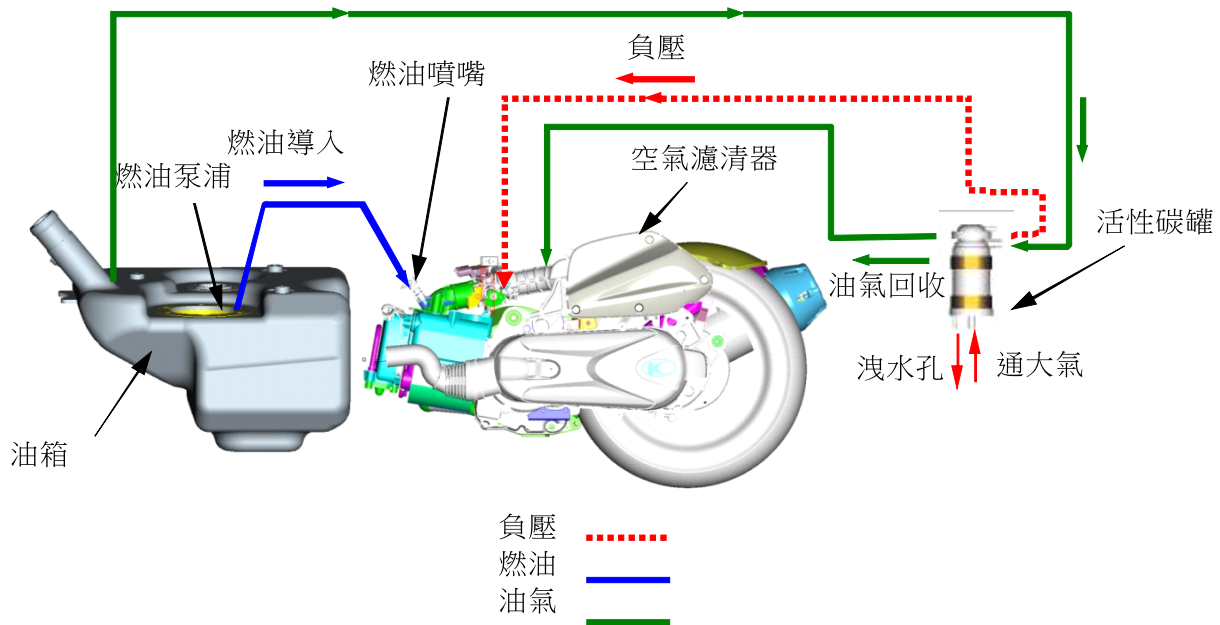

8.環保機構介紹與保養

蒸發排放控制系統(E. E. C)

定期檢查方法：

- 1.檢查E.E.C系統各管路接頭是否鎖緊或破裂？若有則應予鎖緊或更換新品。
- 2.活性碳罐一用嘴吹氣，測試其通氣性，如有通氣不良或阻塞時應予更換新品。
- 3.油氣分離器一取下通往活性碳罐之管路，使用壓縮空氣吹，如暢通為良好，如不通則不良更換新品。
- 4.請參照廢氣排放控制系統保養項目表內所列做保養。

不定期檢查：

車輛如有發生意外事故時，應檢查E.E.C系統中之各管路零件，是否有破裂鬆脫現象？並請依照廢氣排放控制系統保養項目做定期保養。

建議事項：

- 1.該車型污染排放值，以符合七期法規管制標準，其可調整參數之設定，請勿任意調整。
- 2.蒸發排放控制系統裝置之真空管路，請勿拆除或修改。
- 3.為降低排放污染，放空檔惰轉狀態時，油門請勿往復加油。
- 4.於定期保養之外，若明顯發現異常之情形(如起動不良，排放黑煙……等)，應迅速至本公司指定特約服務店做維修保養。
- 5.限用92以上無鉛汽油，確保防制污染元件之使用功能。

8.環保機構介紹與保養

有關公害可能原因、排氣濃度、罰鍰及噪音值等標準參考表

汽機車惰轉時排氣濃度太高之可能原因參考表

CO	HC	可能原因
高	正常	汽油與空氣的混合比過濃
正常	高	1.點火系統不良 - 點火正時不準確。 - 火星塞積垢或間隙不適當。 - 發火線圈不良 2.排汽門磨損。 3.汽缸磨損
低	高	1.混合氣過度稀薄，導致點火不良。 2.真空漏氣： - 真空接管 - 進氣歧管 - 接頭墊圈
高	高	1.空氣濾清器無法暢通。 2.怠速混合氣太濃。 3.含氧感知器故障導致混合比太濃。 4.觸媒毒化或失效，導致無法轉化汙染值。

使用中機車排氣檢驗標準及罰款標準
(110年1月1日後排放標準)

NO	罰款項目 污染種類	罰款	
		標準	金額
1	CO或HC任一項超過排放標準。	$CO \geq 3.5\%$ 或 $HC \geq 1600\text{ppm}$	1,500
2	CO或HC皆超過排放標準。	$CO \geq 3.5\%$ 及 $HC \geq 1600\text{ppm}$	3,000
3	CO或HC皆超過排放標準1.5倍。	$CO \geq 5.25\%$ 及 $HC \geq 2400\text{ppm}$	6,000

車型名稱	應符合原地噪音管制值dB(A)
Xsense 125	87dB(A)以下

9.規格表

項 目	規 格
引 擎 型 式	SJ25C-1
總 排 氣 量	124.6 c.c
內 徑 × 行 程	52.4mm×57.8mm
壓 縮 比	9.9:1
排 檔 方 式	CVT
離 合 器 型 式	乾式離心式
點 火 方 式	ECU全晶式
起 動 方 式	電起動
油 箱 容 量	6.0L
機 油 容 量	0.9L
齒輪油容量	200cc(mL)
全 長	1785mm
全 寬	725mm
全 高	1115mm

項 目	規 格
軸 距	1230mm
車 輛 空 重	106kg
輪 胎 規 格	前後輪100/90-10
使 用 燃 料	92以上無鉛汽油
電 瓶 容 量	12V9Ah(型號：9A-BS)
火 星 塞	NGK LR7D
前 煞 車	碟式
後 煞 車	鼓式

以上規格以實際車型為準。

Xsense 125 使用說明書
光陽工業股份有限公司
第三版-2021年9月
版權所有,翻印必究
台灣印製

**「台灣地區販售之光陽產品
一律在台灣設計、製造、品管。」**

**KYMCO's products sold in Taiwan are all designed,
manufactured, and quality controlled in Taiwan.**

