

Laddi

機 車

使用說明書



前 言

親愛的愛用者：

承蒙選購光陽 **Laddi** 謹致萬分謝忱。

本使用手冊是將光陽 **Laddi** 之正確操作方法與保養調整方法、要領等加以詳細說明以期耐久安全舒適的使用。

本車型符合機車環保法規排放管制標準，因此合乎低污染、低噪音、省能源的環保要求，雖然本車擁有良好的品質，但還是必需實施定期的保養，才能維持最佳的性能。

為了使您更安全、更舒適之行駛，敬請詳閱本手冊，謹此祝您行車愉快。


本手冊之內容與實車如有所出入者，則以實車型式為準。

重要資訊

車輛識別號碼資訊


1.引擎號碼：

本機車引擎號碼壓印在左曲軸箱後方如圖示(1)：

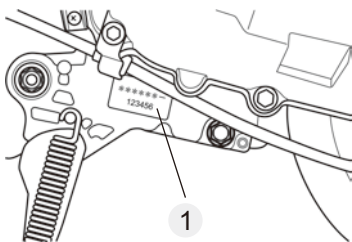


2.車架號碼：

機車車架號碼壓印在車架上如圖示(2)：

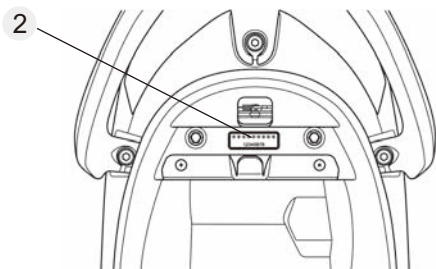

防竊盜烙印

為防止您的愛車失竊及配合政府打擊竊盜犯罪政策本機車交予顧客前在適當位置烙印防竊盜烙印(如下圖所示)，其防竊盜烙印與引擎號碼相同。

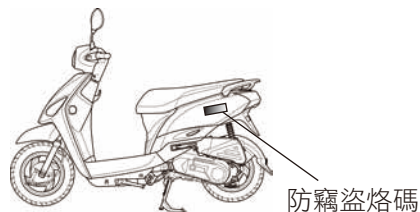

◎本圖為範例，其實際各烙印位置以實車為準。

車輛排氣管制資訊

全車型在座墊下置物箱後方貼有車輛排氣管制資訊貼紙(如圖示1)有關貼紙其內容如下：

車輛排氣管制資訊	
公司/廠製造商：光陽工業股份有限公司	KYMAO
引擎機：G122SP25-22	
車上防鎖系統(ABS)：N/A	排氣量：1114.3c.c.
污染排放控制設備之辨識號碼：	車型：S4230A
—排氣管(編號轉化器)：82B0 TT	
—電子控制單元：A2D4002-XXXX	
—電子控制單元：103A-82B	
—蒸餾油控制閥：1762D-8043-900(部分號碼)	
—曲軸箱油封：1121-120W-900(部分號碼)	
連續轉速：1600±20rpm	
本引擎機符合中華民國110年1月1日實施之排氣標準 使用人或所有人不得拆卸或不得改裝排氣中主要機關 以確保空氣品質與降低噪音	
機殼車輛排氣管制資訊	
車架號碼：C006401-G07	
●馬力/當地噪音管制值：87 dB(A)	
●當地噪音管制值：78 dB(A)	
●當地測試標準：3000 rpm	
●控制型別：基本型	



重要資訊

機車資料記錄收集

此機型的ECU可收集及記錄該機車之運轉相關資訊，用以協助車輛故障診斷及排除。

這些資訊需使用光陽專用的診斷工具連接至機車的診斷接頭才能取得，例如執行保養檢查或維修程序時。


如右圖示

光陽機型的感知器及記錄資訊因機種而異，但主要資訊為：

- 1.機車狀態及引擎性能資訊。
- 2.機車噴射與排放相關資訊。

除非有下列情形，光陽機車公司不會將這些資訊洩漏給第三方：

- 1.經車輛使用人及所有者同意。
- 2.法律規定必須時。
- 3.因訴訟而提交法院時。
- 4.因研發之用途，且該資訊內容與個別機車或車主無關時。

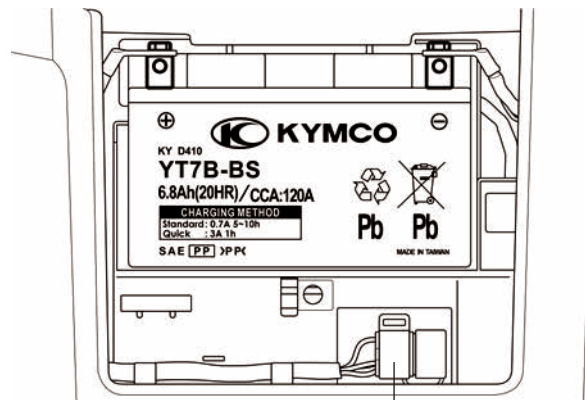

診斷接頭

目錄

1.安全駕駛注意事項.....	1	機油檢查、補給.....	16
駕駛前檢查.....	1	汽油檢查、補充.....	17
2.機車各部位名稱.....	2	轉向桿檢查、煞車檢查調整.....	18
左/右側視圖.....	2-3	煞車拉桿游隙調整檢查(鼓式煞車型式).....	19
3.儀錶及各控制器功能操作.....	4	輪胎檢查.....	20
儀錶.....	4	其他檢查、定期檢查.....	21-22
主開關鎖匙、主開關位置.....	5	空氣濾清器檢查.....	22
轉向鎖桿.....	6	機油適用溫度表.....	23-24
起動開關、遠近燈開關.....	7	機油交換.....	25-26
方向燈開關、喇叭開關.....	8	齒輪油交換.....	27
座墊鎖、安全帽掛勾.....	9	空氣濾清器、火星塞檢查調整.....	28
安全帽放置箱、後乘者踏板.....	10	7.定期及簡單保養、故障處理.....	29
4.引擎起動方法.....	11	注意事項、保險絲更換.....	29
起動前.....	11	定期保養一覽表.....	30-31
電動起動.....	12	電瓶檢查.....	32
5.正確行駛方法.....	13	車體各部潤滑、導線類橡皮罩之檢查.....	33
先把主腳架彈起、前後煞車拉桿放鬆.....	13	使用者注意事項、車輛故障時.....	33
正確行駛、車速的調節.....	13	8.環保機構介紹與保養.....	34
防禦駕駛相關資訊(電子版).....	13	廢氣排放控制系統介紹/保養/檢查.....	35-36
新車引擎磨合、雨天時應特別小心駕駛.....	14	蒸氣排放控制系統(E.E.C).....	37
煞車時前後煞車同時使用.....	14	有關公害可能原因、排氣濃度、罰鍰及 噪音值等標準參考表.....	38
停車注意事項.....	15	9.規格表.....	39
6.騎乘前檢查.....	16		
騎乘前檢查.....	16		

1.安全駕駛注意事項

駕駛前檢查

- 請詳細熟讀使用手冊及注意事項內容。
- 駕駛者必須戴安全帽及手套，風鏡等裝備。
- 妨礙到駕駛安全上的服裝不要穿著。
- 袖口太寬大，會勾住煞車拉桿、非常危險。
- 不可有妨礙到煞車拉桿操作之情形。
- 日常及定期檢查是必須要做的事情。
- 目視檢查輪胎外表是否有異物或異常磨損之情形發生。
- 排氣管排出之廢氣含有一氧化碳有害身體。
- 引擎發動時應在通風良好的場所發動。
- 引擎運轉停止後引擎本體排氣管溫度很高，不可去接觸它。
- 機車停放請遠離乾草坪或易燃物品以防萬一。
- 引擎停放時，排氣管溫度很高，車輛停放時排氣管側應靠牆或無行人地方以防燙傷。
- 駕駛時兩手握住手把，兩腳放在腳踏板位置，後乘著的兩手必須抱住前駕駛者腰部兩腳必須放在後乘者的腳踏板位置。
- 後乘者在上下車時應注意排氣管溫度很高謹防燙傷。
- 嚴禁緊急轉彎及單手駕駛。
- 請遵守道路交通規則。
- 載物與無載物其手把操作安全性會有變化。
- 載物請勿超重，物品必須固定好，要十分注意行駛的安全。

- 汽油補給時嚴禁煙火。
- 汽油補給時請將引擎熄火。
- 車子的構造與機能有關係，如任意改造對操作性會惡化，致使影響車子的壽命與駕駛安全。
- 車子任意改造，在法律上是不許可與違法的行為，請勿任意改造。
- 車子經過改造後，即失去保證效力。
- 心情自然放鬆，穿著舒適的服裝是安全駕駛的要領。
- 遵守交通規則，不可焦急，放鬆心情，小心注意安全駕駛。
- 騎乘機車時，請勿穿著妨礙到駕駛安全上的服裝，以免發生危險。
- 車輛行駛中或騎乘停止30分鐘內排氣管溫度很高，身體皮膚請勿接觸，以免燙傷。
- 車輛停駛駐車時，請遠離乾草或易燃物品以防萬一。
- 內置物箱之載物大約10公斤，總載重限制150公斤。
- 前置物箱載物重量最多為1.5公斤。
- 前置物箱、前載物箱載物品不可突出，否則手把操作、前燈光線會受到阻礙，影響行車安全。


注意

- 載物與無載物其手把的感覺會有變化要小心，載物超重時手把容易擺動，避免超載。

2. 機車各部份名稱

左側視圖

1. 前燈
2. 左前方向燈
3. 左後方向燈
4. 後煞車拉桿
5. 遠近燈開關
方向燈開關
喇叭開關
6. 後燈/煞車燈
7. 汽油注入口
8. 空氣濾清器
9. 側支架
10. 車架號碼
11. 引擎號碼
12. 安全帽掛勾

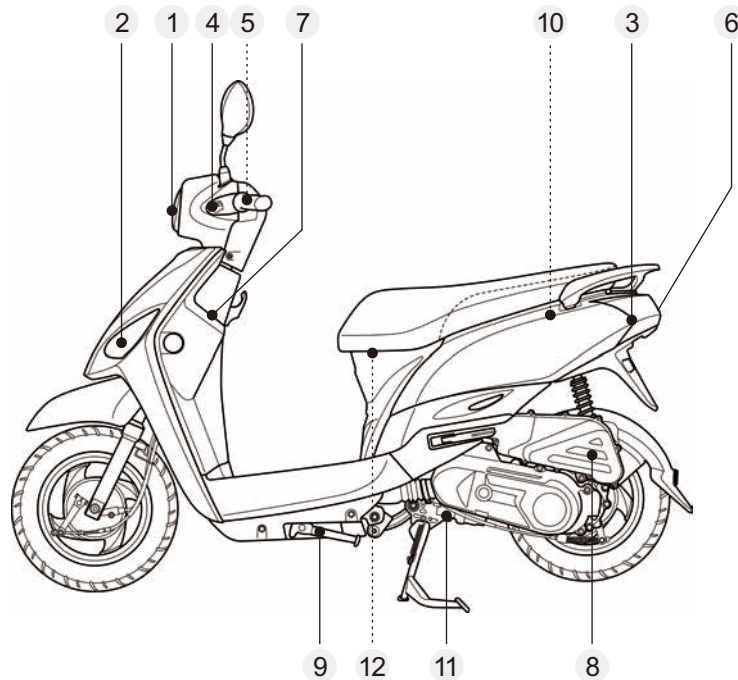


※您的愛車有可能與照片型式有稍許不同之處；則以實車型式為準。

2.機車各部份名稱

右側視圖

- 13. 儀錶類
- 14. 右前方向燈
- 15. 右後方向燈
- 16. 主開關
- 17. 前煞車拉桿
- 18. 起動開關
- 19. 機油量尺
- 20. 排氣管
- 21. 後乘者踏板
- 22. 主腳架
- 23. 前掛勾

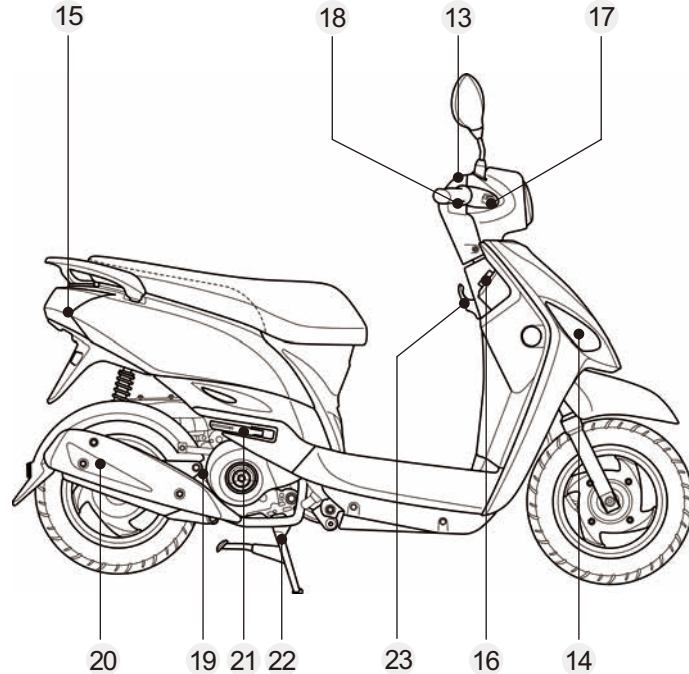

※您的愛車有可能與照片型式有稍許不同之處；則以實車型式為準。

3.儀錶及各控制器功能操作

儀錶

① 速度錶：

行駛速度以每公里/小時為標準。

② 積算距離計：

行走總距離公里(km)表示，白底黑字部分表示100m之單位。

③ 機油交換指示錶：

知悉引擎機油交換時間之指示錶。表示顏色通常為綠色，到交換時間會變紅色。交換後如圖將鎖匙插入解除孔後，紅色會變回綠色。

④ 遠燈指示燈：

此燈亮時表示目前前燈在遠燈位置。

⑤ 方向指示燈：


方向燈開關操作時，指示燈會亮。

⑥ 燃油錶：

燃油錶之顯示位在接近E區時，請及早補給(限用無鉛汽油)推薦使用92(或以上)無鉛汽油。(以免燃油泵浦空轉而導致損壞)

⑦ OBD燈號(引擎檢測燈)：

主開關ON後會自動亮燈，引擎發動後10秒內熄滅，表示車輛正常，如不發動則持續亮燈，若發動後10秒後持續亮燈，則表示車輛故障，請駕臨經銷商門市維修。

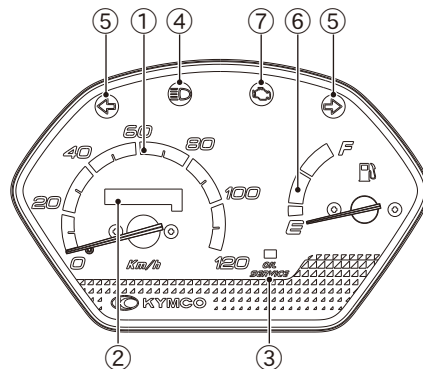


⚠ 注意

- 機油交換指示錶顏色於行駛1000公里後會變為紅色，因此初次行駛300公里做交換機油時仍在綠色位置，也要做插入解除孔的動作，若無解除則引擎機油交換里程會不準確。
- 燃油錶顯示接近E剩一格區域時，需儘快補給(限用無鉛汽油)推薦使用92(或以上)無鉛汽油。
- 當主電源開啟後，電瓶電壓偏低(10V以下)或車輛發動行駛時，電瓶電壓偏高(16V以上)，請駕臨經銷商門市檢查維修。

3.儀錶及各控制器功能操作

主開關鎖匙

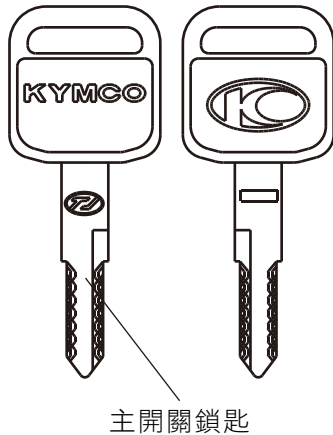

⚠ 注意

- 主開關鎖匙，若遺失請依鎖匙號碼牌向所購經銷商購買。
- 每台車主開關鎖匙配置為2支,若遺失1支時請依鎖匙儘快配製另1支備存

主開關位置

- 🔒：此位置時轉向桿上鎖，鎖匙可拔出來。
- 🚫：此位置時車子電源全部切斷，鎖匙可拔出來。(引擎熄火)
- ⊙：此位置時車子電源全接通，鎖匙拔不出來。(可發動引擎)
- 🛢：此位置時油箱蓋打開，鎖匙會自動彈回位置。
- 👉：後置物箱開啟裝置。
此裝置可分三段分別開啟置物箱。
(1)熄火時開啟。 (2)引擎運轉時開啟。
(3)轉向桿鎖住時開啟。

⚠ 警告


- 車輛行駛中請勿將主開關扳到"🚫"或"🔒"位置，是發生事故的主要原因。
- 當主開關扳到"⊙"此位置時，儀錶燈、前位置燈、後燈及牌照燈亮起，發動引擎後，前燈即亮起。

3. 儀錶及各控制器功能操作

轉向桿鎖


為防止盜竊，駐車時應將轉向桿鎖住。

上鎖方法：


將轉向桿向左轉到底，再將鎖匙向內壓入左轉至""位置，把鎖匙取下。

解除方法：

將鎖匙由""位置向內壓入右轉至""位置時上鎖即解除。

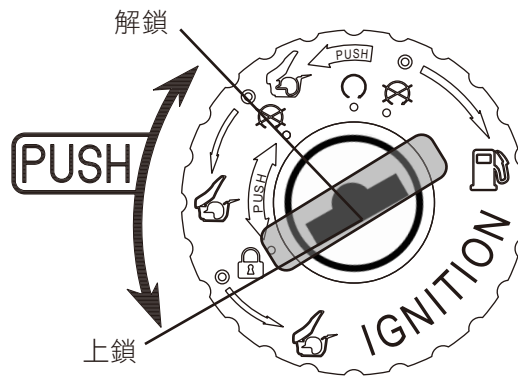


注意

- ""位置時將轉向桿輕輕轉動確認是否上鎖。
- 停車時請勿停放在妨礙交通安全的地方。

3.儀錶及各控制器功能操作

起動開關

使用電動起動時，請務必將前或後煞車拉桿拉住以便電源接通，才能起動。

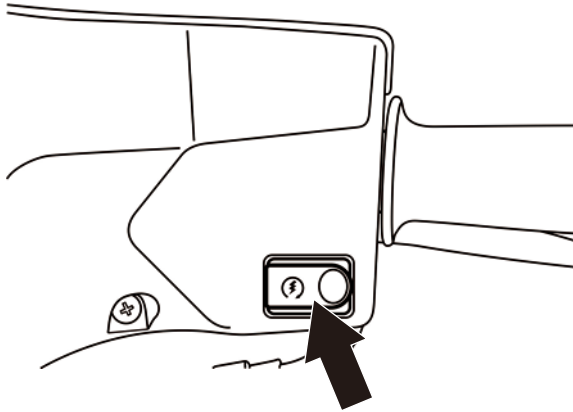


遠近燈開關

用以切換遠近燈之開關。

☰☷：遠燈照射時使用此位置。

☰☷☷：市區行駛或前方來車時使用近燈，以免影響前方來車視線。

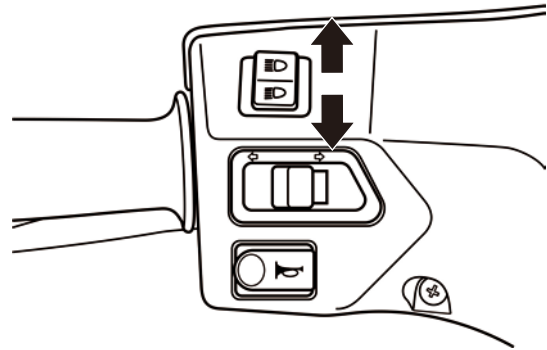

⚠ 注意


使用者於騎乘後，勿用任何物品(例如：外套、夾克、雨衣或車罩.....等)遮蓋前燈組，以避免前燈散熱不良，造成燈殼損壞及危險。

3. 儀錶及各控制器功能操作

方向燈開關


轉彎或變換車道時應使用方向燈，開關切入時方向燈即閃滅。

- ⇐：此位置為左轉時使用。
- ⇒：此位置為右轉時使用。
- 解除時將方向燈開關壓入即可。

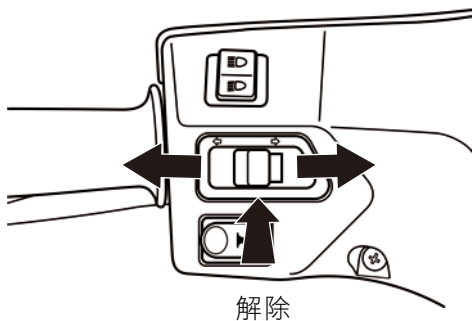

喇叭開關

主開關打開在"🔊"位置時按下喇叭按鈕開關，喇叭即響。

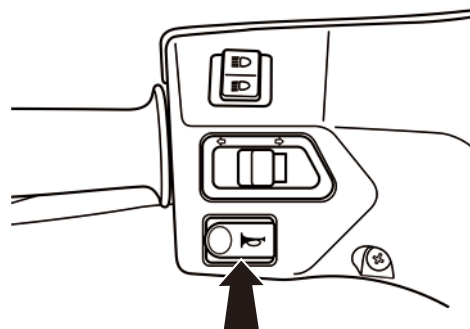

⚠ 注意

- 方向指示燈不會自動解除，使用後應予回復。忘了回復將影響行車安全。
- 主開關在"🔊"之位置時方向燈不會作動。

3.儀錶及各控制器功能操作

座墊鎖

安全帽放置使用時，必須把座墊打開。

座墊開啟方法：

- 1.引擎熄火主開關在"🔌"位置，鎖匙向左轉即可打開座墊。
- 2.引擎即使發動主開關在"🔄"位置，鎖匙向內壓入左轉也可打開座墊。
- 3.轉向桿上鎖至"🔒"位置時，向左轉也可打開座墊。

座墊關閉方法：

- 1.把座墊放下，然後將座墊後端向下壓，即自動上鎖。
- 2.再將座墊後端輕輕向上拉確認是否上鎖。

⚠ 注意

- 請勿將鎖匙放置於置物箱內而且把座墊上鎖。


安全帽掛勾

使用方法：

- 1.將座墊開啟，座墊扳上。
- 2.將安全帽扣扣入掛勾內。
- 3.把座墊放下，座墊後端下壓上鎖即可。

取下方法：

依照使用方法 1. 打開座墊取出安全帽。

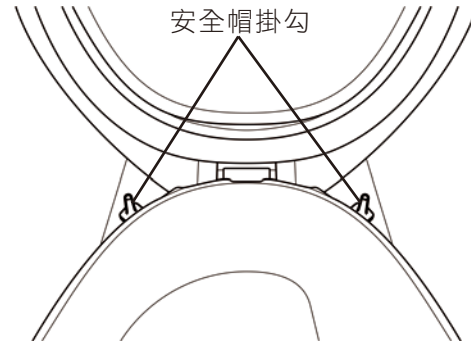

⚠ 注意

- 行駛時，請勿將安全帽扣鎖在車上，以免損壞機件或塗裝外觀。

3. 儀錶及各控制器功能操作

安全帽放置箱

安全帽放置箱在座墊下面。

座墊開啟方法如(請參照第9頁)座墊鎖使用方法1.項。

安全帽放置時，應將安全帽顎部朝下方放置。

⚠ 注意

- 安全帽放置箱物荷重最多不可超過10公斤。
- 確認座墊是否確實上鎖？
- 引擎的溫度很高，耐熱性低的物品或食品及可燃性物品請勿放置裡面。
- 貴重物品及容易破裂東西請勿放置裡面。
- 洗車時偶會進水請小心注意。


前掛勾

前掛勾可掛取較輕之部品，但請勿超過3kg以上，可能導致掛勾斷裂。

後乘者踏板

開啟：後乘者踏板往車身方向，向內壓為開啟。


關閉：後乘者踏板再往車身方向，向內壓為關閉。

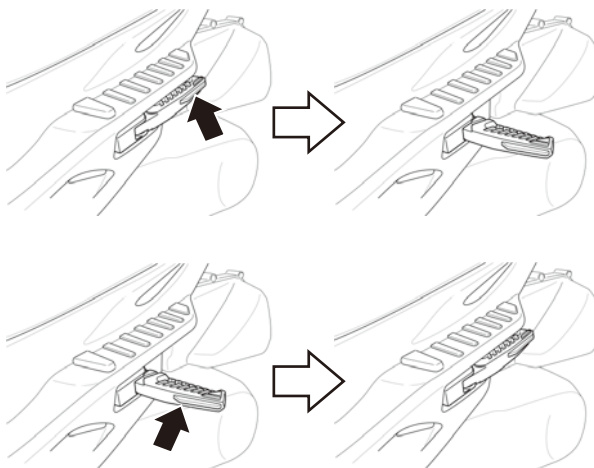

⚠ 注意

- 不可強力由車身方向往外扳。

4.引擎起動方法

- 起動先檢查機油、汽油。
- 引擎起動時把主腳架撐起來。
- 把後煞車拉桿拉緊
- 再把主開關轉在"  "位置。




注意

- 鎖匙轉在"  "的位置時，按喇叭開關或切換方向燈開關，則喇叭或方向燈會作動。

警告

- 為防止車子起動後，急速衝出，所以一定要把後輪定鎖（請拉緊後煞車拉桿）。
- 如果後煞車拉桿遊隙不正確，則無法將後輪定鎖，易發生危險。

- 起動時，若無法起動，請檢查電瓶電壓，需要時須檢查充電系統或更換電瓶。

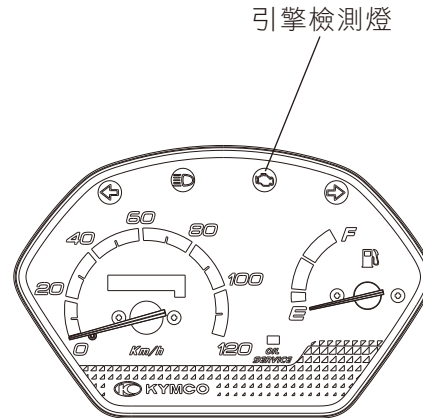

注意


- 引擎起動前，電瓶請以鎖付方式安裝，避免使用跨接電瓶起動，以免損壞機件。
- 引擎起動時，電瓶電壓異常，引擎檢測燈會亮起或閃爍，請至全國經銷門市檢查。

4.引擎起動方法

電動起動

引擎發動

不需轉動加油柄，只需將起動開關按下，引擎即可發動。

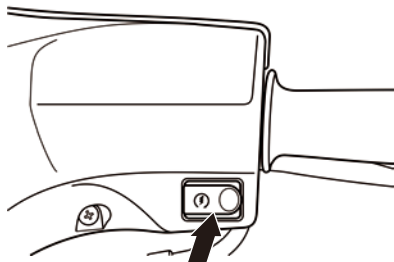

⚠ 注意

- 引擎起動後手指要馬上離開起動開關。
- 引擎在運轉中，請勿按起動開關，否則會損壞引擎機件。
- 引擎起動時，後煞車拉桿應在煞車狀態，電源被接通後煞車燈會亮。

- 引擎冷車發動後要使車輛短暫之暖機運轉(約1-2分鐘)，高山區域及溫度較低地區需暖機運轉(約3-5分鐘)，助於引擎運轉及騎乘。

⚠ 注意

- 請勿發動後一直維持惰轉狀態，此舉動對環境造成污染。

⚠ 警告

- 未駕駛前，後煞車拉桿應保持在煞車狀態。
- 排出的廢氣含一氧化碳有害人體，請避免在狹窄、通風不良場所起動。

5. 正確行駛方法

先把主腳架彈起

後煞車拉桿保持在煞車狀態，然後將車向前推，主腳架會自行彈起。

由左邊上車，確實的坐正，左腳觸地以防傾倒。

警告

- 引擎發動未行駛前，切勿做任意加油提高引擎回轉數，以避免危險發生。
- 未行駛前，後煞車拉桿應保持在煞車狀態，請勿任意提升引擎回轉數。

把前後煞車拉桿放鬆

將加油柄慢慢旋轉車子就徐徐行走

注意

- 加油柄不可急速旋轉，以避免車子急速衝出。

警告

- 後輪煞車解除後，加油柄不可任意加油，以免車子向前衝出發生危險。

正確行駛

出發前先打開方向燈，然後確認後方安全再行駛。

車速的調節

速度的調節由加油柄來控制。


回轉.... 速度會變快。

要慢慢的加油。

始動或上坡時，加油柄慢慢地回轉加油，馬力就會加大。

還原.... 速度會變慢。

還原時動作要敏捷。

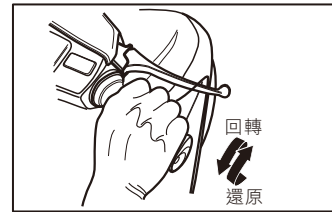

防禦駕駛相關資訊(電子版)



機車危險感知
教育平台



機車防禦駕駛
手冊電子版

5. 正確行駛方法

新車引擎磨合

- 新車引擎磨合時期1000公里(km)內，請保持時速60公里(km/h)以下。
- 1000~3000公里(km)避免急加速及長時間全油門運轉。



警告

- 引擎磨合期如高速行駛，可能造成引擎機件損壞。

不可緊急煞車、急轉


緊急煞車、急轉是引起橫滑傾倒的原因，非常危險。

雨天時應特別小心駕駛

- 雨天路面與晴天不同，煞車距離會拉長速度應減慢，煞車時間也應提早。
- 下坡時，將加油柄回復到關閉位置，並且實施間斷煞車，慢慢行駛。

煞車時前後煞車同時使用

- 加油柄回復關閉位置後，前、後煞車同時煞車作動。
- 煞車時前煞車拉桿與後煞車拉桿開始時由”緩慢”然後拉緊為最理想的煞車方法。

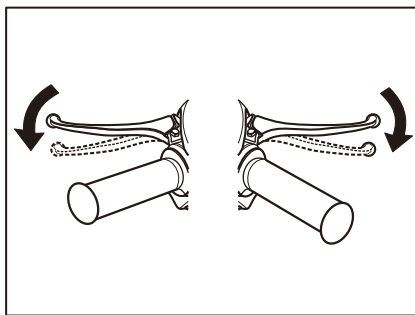

警告


- 使用單邊煞車易使機車滑倒不穩應請注意。
- 行駛中，避免使用緊急煞車，易造成滑倒，非常危險。

5. 正確行駛方法

停車注意事項

接近停車地點時

- 提早將方向燈打開並注意後方側方車輛，慢慢停靠。
- 把加油柄回復原位，並提早將前後煞車煞住，此時後煞車燈即亮，以警告後方來車。

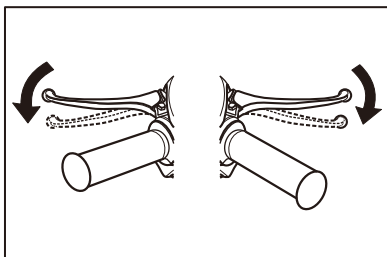

車輛完全停止時


方向燈開關還回原位，主開關扳至"⊗"位置。

警告

- 行駛中請勿操作主開鎖鑰匙，電氣系統全部無作用易發生事故，必須在車子停止後才可以操作。

駐車時

- 人站在左側及平坦的地面把主腳架撐起來
- 在不妨礙交通的平坦地面把主腳架撐起來。
- 不平坦的地面車子容易倒下。
- 左手握住手把擺正，右手拉住座墊下部側扶手桿，右腳踩下主腳架，右手用力往上拉。

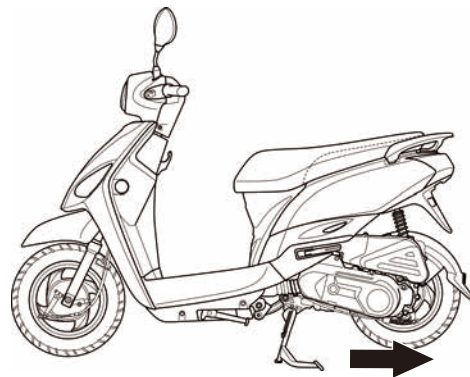

- 為防止盜竊，停車時請將手把上鎖，並拔出鑰匙

5. 正確行駛方法


騎乘前檢查

- 養成騎乘前檢查的習慣。
- 為了安全及防止車輛故障與事故，故必須實施事前檢查。
- 行駛前務請檢查，如有異常現象，請駕臨全國經銷門市檢修。

機油檢查、補給

將主腳架立起，取出機油量尺擦拭清潔，將機油量尺直接插入(不可鎖入)。

檢查機油量，油面接近下限時，請補充機油至上限與下限之間。

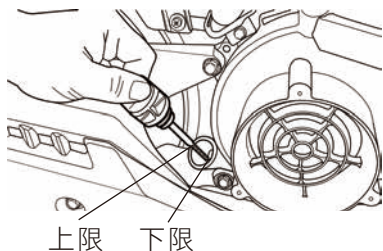

⚠ 注意


- 引擎、排氣管溫度很高，檢查機油量時小心謹防燙傷。

推薦規格機油

規格：SAE：5W/30

API：SL/CD級以上。

- 新車第一次300公里更換機油。以後每1000公里更換一次機油。

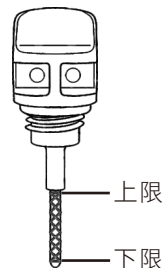

⚠ 注意

- 車輛傾斜或馬上停車後，油面不能正確量出。
- 引擎停止後如即刻檢查油量或更換機油時應謹防燙傷。

⚠ 警告

- 市面上假冒機油很多，易使人誤用而造成引擎故障。
- 為使您的愛車能更換到推薦規格的機油，敬請駕臨全國經銷門市更換。




6. 騎乘前檢查

汽油檢查、補充

- 燃油錶顯示接近 E 區時，應儘快到較近加油站補充汽油。
- 請及早補充（限用無鉛汽油）推薦使用92(或以上)無鉛汽油。

油箱蓋使用方法：

1. 先將引擎熄火。
2. 將主開關由"🔒"位置直接轉到"🛢️"位置即可打開油箱蓋。
3. 關閉時，只需將油箱蓋向下壓入即可。
4. 起動引擎時將主開關扳回"🔄"位置。

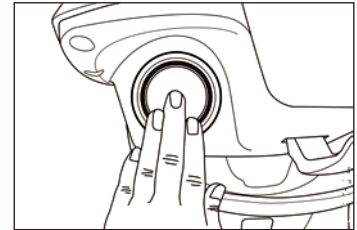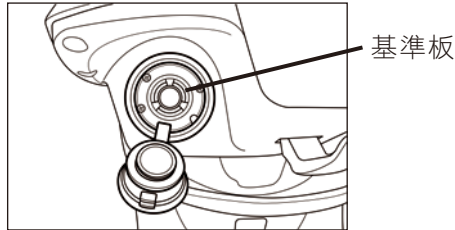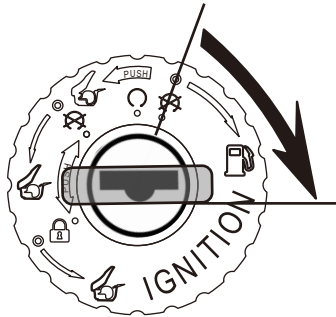


警告

- 補充汽油時應嚴禁煙火。
- 補充汽油時請將引擎熄火。
- 補充汽油時油面不可超過基準板，如超出基準板容易滲透出來。
- 加油時，為確保騎乘性能穩定，建議每1000公里添加“光陽噴油嘴清潔劑”以進行燃油噴嘴清潔保養。
- 燃油箱內燃油量不足時，避免使燃油泵浦長時間的作動，而影響燃油泵浦正常之壽命。

6. 騎乘前檢查


轉向桿檢查

- 上、下、前、後、左、右的擺動有無鬆動情形。
- 是否有過緊現象。
- 手把是否有碰擊現象。
- 如發現有異常現象時，請到全國經銷門市接受檢修。

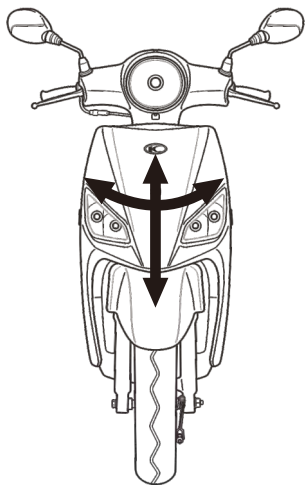

煞車檢查、調整

- 煞車拉桿要有適當的遊隙，正常遊隙為1~2公分。
- 「遊隙」係表示從放鬆拉桿拉到感覺緊的位置之間的距離。

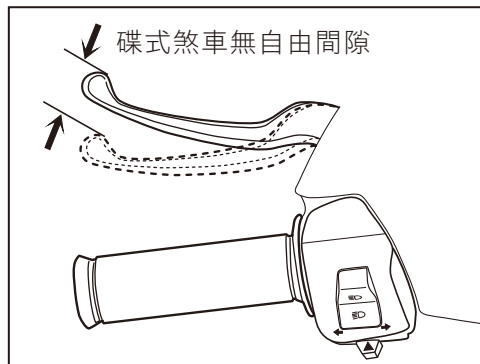

6. 騎乘前檢查

煞車拉桿遊隙調整檢查 (轂式煞車型式)

使用煞車調整螺帽調整遊隙。

- 調整時旋轉調整螺帽。


調整後煞車拉桿至感覺緊的位置時，檢查拉桿先端遊隙是否在規定尺寸範圍內。

(1~2公分)


<前輪>



<後輪>

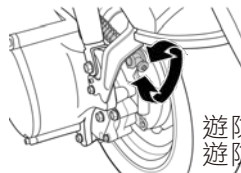

- 煞車效果良好嗎？
- 緩慢行進確認前後煞車之效果。

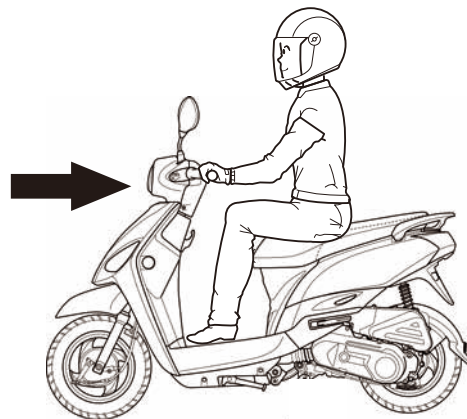

⚠ 注意

- 煞車調整後，調整螺帽凹部確實對準銷，以防止行車中發生變化而產生危險。

⚠ 注意

- 煞車來令片為環保法規材質，使用上有輕微摩擦音為正常現象，但不影響使用性能。

6. 騎乘前檢查


輪胎檢查

檢查輪胎地面接觸狀態，輪胎氣壓是否正常。
輪胎與地面接觸如有異常現象時，使用胎壓計
檢查胎壓是否正常。


在冷車時測量輪胎氣壓：

前輪(乘坐1~2人)：約25.0 psi (1.75 kgf/cm²)

後輪(乘坐1~2人)：約32.0 psi (2.25 kgf/cm²)

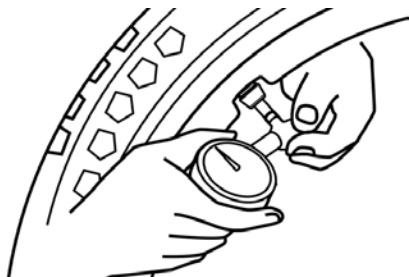

- 在胎溝內是否有夾著金屬片、碎石等，有則去除後再行駛。
- 輪胎龜裂或胎溝深度磨耗限度時，應即更換新輪胎。
(請參照圖面箭頭指示)

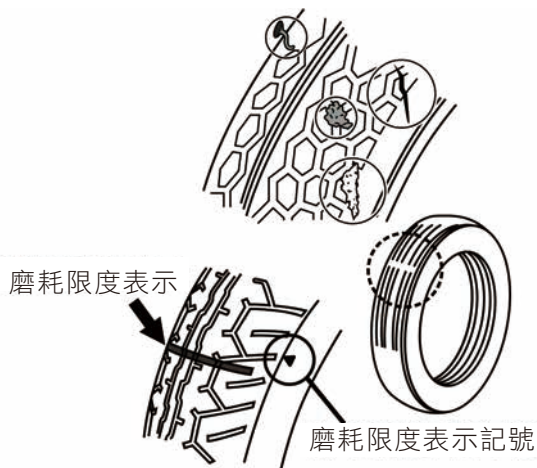

6. 騎乘前檢查

煞車燈檢查調整

- 將主開關轉在"○"的位置。
- 前、後煞車拉桿分別拉住，確認煞車燈是否亮？
- 檢查煞車燈殼是否污穢或破損？

方向燈檢查

- 把主開關轉在"○"的位置。
- 操作方向燈開關確認前後左右方向燈及指示燈是否閃滅？
- 檢查方向燈殼是否污穢或破損？

前、後緩衝檢查

將重量加於手把及座墊，並上、下擺動，檢查其作動是否良好？

前燈、後燈、位置燈是否會亮？

發動引擎同時檢查前燈、後燈是否亮及燈殼是否有破損污穢情形。

儀錶顯示是否作用？

喇叭是否會響？

把主開關打開在"○"的位置，按下喇叭開關。

後視鏡角度是否適當？

坐在座墊上確認後方位置，並檢查是否有損壞或污穢？

因實車騎乘安全性考量，法規規定後視鏡可轉動，扭力值規範0.85-1.12Kgf.m.

故後視鏡裝於實車鎖緊後，並非固定不可轉動（除非異常鬆動）。

檢查車牌號碼是否污穢或損傷？

檢查車牌號碼是否污穢、損傷，確實鎖緊。

排氣有正常嗎？

檢查排氣管是否鬆動或噪音。

其他，對過去異常現象是否還存在？

6. 騎乘前檢查

定期檢查

- 為了使您的愛車安全舒適地行駛，務請接受定期檢查，請至全國經銷門市為您做售後服務保養工作。
- 檢查時間及檢查項目請參照使用手冊。
- 機車長期間停止使用時，亦須實施定期檢查。

初次檢查


新車購買一個月內或行駛300公里(km)時，請務必接受檢查保養。

⚠ 注意

當車輛置放或行駛於潮濕環境(如：下雨天或洗車..等)，車子儀表及燈類燈罩的內部會因內、外側的溫度不同，可能產生暫時性的起水霧，這並不表示有問題。但如果儀錶及燈類燈罩內部上有大量水滴或積水現象時，請到光陽經銷商或服務站接受服務。

空氣濾清器檢查

- 本機型空氣濾清器使用紙質式，每3000公里檢查清潔一次。
- 請每行駛5000公里定期換新。

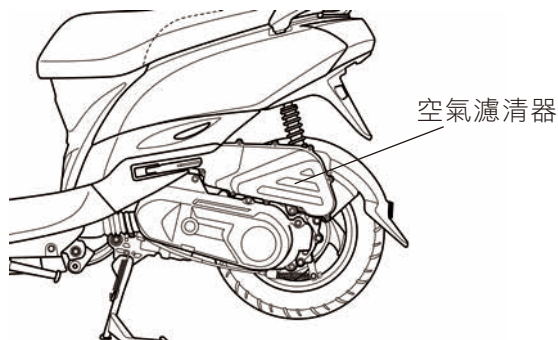


⚠ 注意

在下面條件下使用，請勤於清除或提前更換：

- 常在雨天行駛。
- 常在惡劣塵灰多的路面行駛。

6. 騎乘前檢查

機油適用溫度表

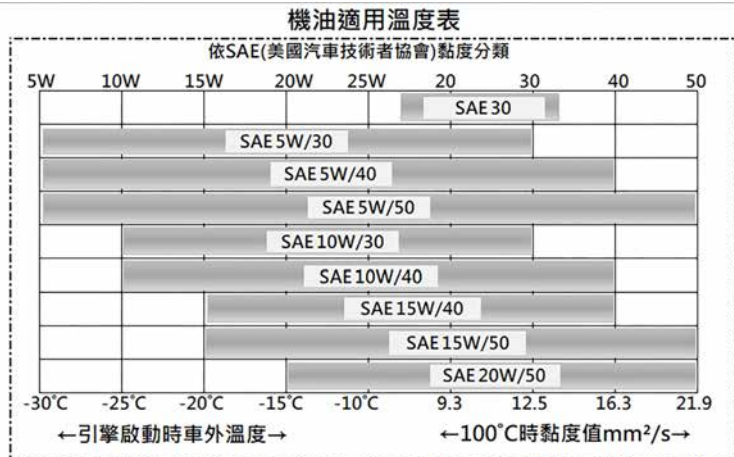

←100°C時黏度值平方毫米/秒

←100°C時油品的流動速度→

	SAE黏度	環境溫度 °C
低溫黏度等級	0W	-35
	5W	-30
	10W	-25
	15W	-20
	20W	-15
	25W	-10
	SAE黏度	流動速度 mm ² /s
高溫黏度等級	20	9.3
	30	12.5
	40	16.3
	50	21.9

⚠ 注意

- 為了防止使用到劣質之機油，交換時請駕臨全國經銷門市更換。

6. 騎乘前檢查

使用情境

使用情境	長途騎乘 直線高速 過彎加速 操控優越感	車友聚會 旅遊賞楓 彎道速度 高轉速 高扭力	市區兜風 短程加速 街道速度 時走時停	節能 環保 油門輕快 低摩擦係數	耐磨 抗熱 長哩程最佳首選	-	市區彎道 耐腐抗熱 時騎時停之駕駛
黏度SAE	10W/50	5W/50	10W/40	5W/30	15W/50	-	10W/40
JASO規格	MA (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MB (乾式離合器) (速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	-	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)
推薦油品	 R1 1000 賽道型 1000cc	 S1 1000 跑旅型 1000cc	 S2 800 競速型 800cc	 G1 800 環保型 800cc	 D1 800 長效型 800cc	-	 D2 800C 長效型 800cc
使用情境	經濟實惠 上下班通勤 固定哩程	經濟實惠 上下班通勤 固定哩程	經濟實惠 上下班通勤 固定哩程	經濟實惠 上下班通勤 固定哩程	短途騎乘 引擎保護 價格便宜	短途騎乘 引擎保護 價格便宜	耐高溫 抗氧化 減少排放汙染
黏度SAE	15W/40	15W/40	15W/40	15W/40	SAE30	SAE30	SAE30
JASO規格	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	MA2 (乾/濕式離合器) (打檔車/速克達)	-	-	-
推薦油品	 E1 900 經濟型 900cc	 E1 800 經濟型 800cc	 E2 800 經濟型 800cc	 E1 700 經濟型 700cc	 M1 800 多功能型 800cc	 M2 800 多功能型 800cc	 M1 800C 多功能型 800cc

6. 騎乘前檢查

機油交換

交換時

第一次行駛300公里更換機油，以後每行駛1000公里更換一次。

為確保引擎優越之性能，請每行500公里即檢查機油量，如發現不足時請添入機油至標準量為止。

機油容量

分解時：0.8L (公升)

交換時：0.7L (公升)

機油等級


機油建議使用SAE 5W/30 JASO規格MB同級或以上相當之機油，推薦使用KYMCO系列機油。

⚠ 注意

- 如使用頻率低，一個月騎乘未超過1000km時，機油可能會劣化，建請更換機油，以防機油劣化損壞引擎。

⚠ 警告

- 市面上假冒機油很多，易使人誤用而造成引擎故障。
- 為使您的愛車能更換到推薦規格的機油，敬請駕臨全國經銷門市更換。

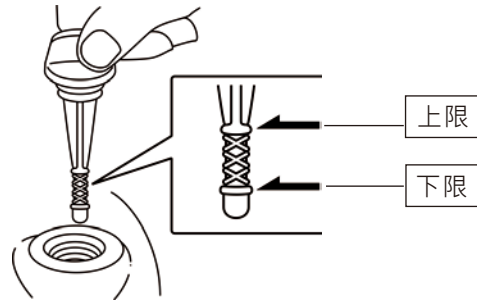

⚠ 注意

- 車輛傾斜或馬上停車後，油面不能正確量出。
- 引擎停止後如即刻檢查油量或更換機油時應謹防燙傷。


6. 騎乘前檢查

交換方法

1. 取下機油量尺。
拆下放油螺栓，使機油全部流出。
 - 引擎暖時更換可使機油更易流出。
2. 放油螺栓擦淨後鎖緊。
3. 注入新機油，注入量為0.7公升。
 - 使用機油量尺測量確認。(測量時量尺勿鎖入)
4. 機油量尺需確實旋緊。
5. 引擎運轉暖機後，停止運轉約10~20秒，再次確認機油量。

⚠ 注意

- 請使用四行程光陽專用機油。
- 在下面條件下使用會使機油較易劣化，請提前更換。註：拆放油螺栓順便將濾油網清潔再裝入。
 - 常在碎石路面行駛。
 - 常在短距離行駛。
 - 空速運轉時間較多。
 - 寒冷地區使用。
- 機油補充時，油量請勿超出機油量上限記號。
- 廠牌、等級不同、低品質機油，請勿混用造成引擎故障。
- 引擎熱時更換機油，應謹防皮膚燙傷。

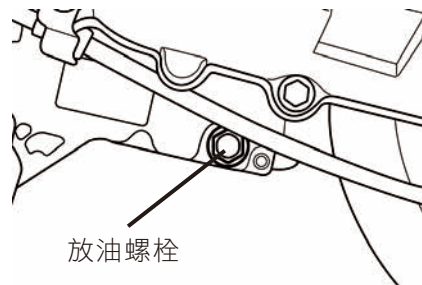

■機油更換注意事項

- 機油量過多或過少都會影響引擎性能。
 - 過多時－**
引擎運轉、摩擦部抵抗增大，出力降低，運轉中油溫上昇會使機油提早劣化。
 - 過少時－**
引擎運轉摩擦部機油供應量減少，使機件發生磨損，燒粘等原因。
- 廠牌、等級不同機油，以及低品質機油，請勿混用，否則易造成引擎故障。
- 光陽專用機油在製造過程中均添有各種添加劑在內（例：油精類……）。
- 市面上任意購買添加劑注入混用，會使油性劣化，影響潤滑性能並縮短引擎壽命。

6. 騎乘前檢查

齒輪油交換

交換時期

新車第一次300公里更換，以後每三個月或3000公里更換一次。

推薦齒輪油：


建議使用75W/90合成齒輪油同級或以上。

※推薦使用KYMCO原廠齒輪油

齒輪油容量

全容量：120c.c.。

交換量：110c.c.。

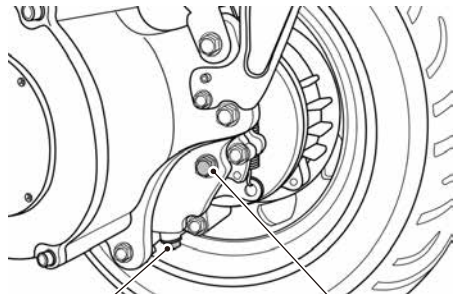

齒輪油放油螺栓

齒輪油注入口螺栓

交換方法

1. 在平坦的地面將主腳架撐起來。
2. 取下放油螺栓及齒輪油注入口螺栓。
3. 引擎暖和時實施，齒輪箱內之殘留齒輪油較容易流出來。
4. 將放油螺栓洗淨後鎖緊。
5. 由齒輪油注入口將齒輪油慢慢的注入。(依齒輪油交換量交換)
6. 齒輪油注入後將注入螺栓確實上緊，以防止齒輪油滲透出來。
7. 新車第一次300公里更換以後每三個月或3000公里更換一次。

⚠ 注意

在下面條件下請勤於更換齒輪油

- 常在雨中行駛。
- 長時間使用長途行駛。
- 重負荷行駛。

6. 騎乘前檢查

空氣濾清器


塵埃積多是馬力降低耗油的主要原因。

拆卸方法

1. 拆下濾清器蓋固定螺絲。
2. 取下濾清器蓋。
3. 更換空氣濾清器濾芯。

裝入方法

以取下相反方法操作。

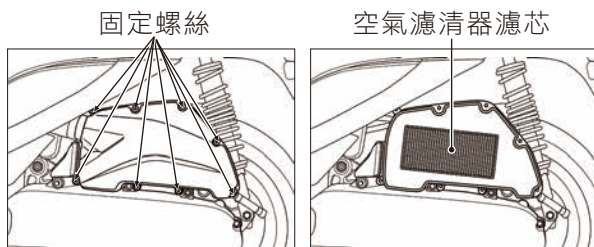

⚠ 注意

- 空氣濾清器濾芯裝入不完全，塵埃會直接被吸入汽缸內，引起磨損、馬力降低，影響引擎壽命。
- 洗車時空氣濾清器濾芯不可浸濕，否則會影響起動不良。

火星塞檢查、調整

電極污染，間隙過大會使跳火不完全。

清除方法

- 利用火星塞清潔器清除最佳。
- 如無清潔器可用針刷清除。


調整

火星塞間隙正常為0.6~0.7mm。(如右圖所示)

指定火星塞

(NGK) CR7HSA

- 指定以外火星塞請勿使用。

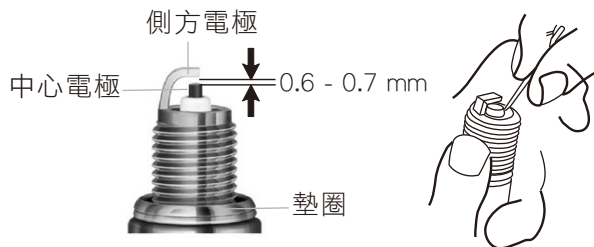

⚠ 注意

- 引擎停止後熱度很高謹防燙傷。
- 先將火星塞用手扭緊後，用火星塞扳手鎖緊。

7.定期及簡單保養、故障處理

注意事項

檢查結果須要清潔、調整、更換等時，請依定期檢查記錄表上說明實施。

因電鍍部品容易因空氣中鹽分及酸雨等物質侵蝕而產生氧化生鏽，為維持您愛車之美觀，建議您每月至少擦拭外觀電鍍部品一次。

注意

保養時要注意安全。

- 在平坦的地方把車子主腳架立起來。
- 使用適當的工具作業。
- 在引擎停止狀態時實施整備作業。
- 引擎停止後，引擎本體、排氣管溫度很高，謹防燙傷。

保險絲更換

- 把主開關關掉，檢查是否保險絲熔斷。
- 保險絲更換時請依照規定容量交換。
- 交換時請先檢查燒斷原因後再更換。
- 拆下電瓶箱蓋，保險絲在電瓶邊的保險絲盒內。
- 打開保險絲盒取出保險絲。

保險絲規格：10A、15A 共2個。

注意

- 電裝品類(燈類、儀錶類)更換時請使用指定規格零件。
- 如使用規格不合，保險絲易斷，電瓶負荷會不平衡。
- 洗車時盡量避免用水強沖。

注意

- 拆卸時
拆卸時注意不可把保險絲導線圓夾擴張太大。
- 組立時
保險絲安裝後請確認保險絲夾是否有鬆動，如有鬆動會發熱是故障的主要原因，應注意。
指定容量以外的保險絲請勿使用，它是引起線過熱、燒損的主要原因。

7.定期及簡單保養、故障處理

定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為了降低汙染排放，請確實做好定期檢點與保養。

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

I：檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊 M：維修保養 D：診斷器檢查

項目	保養操作項目	保養間隔時間														備註		
		公里數	300	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000			
	視公里數或月數，哪一個先到先保養	月數	初次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
潤滑系統	引擎機油	*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	① 每1000公里建議 添加一瓶KYMCO 指定噴油嘴清潔劑 於汽油箱。	
	機油濾網	*	C			C			C			C						
	齒輪油	*	R			R			R			R						
燃料系統	汽油泵濾網	*	註④					I					R				② 若配備有後座，需用內 輪帶動車皮，並檢查 輪胎清潔，並更換 磨損皮帶，必要時 要更換皮帶。張力 在必要時，要在 規格內。	
	燃油壓力檢查	*	註④					D					D					
空氣供給系統	空氣濾清器濾芯	*	註③④			C		R	C			C	R			C	③ 若行在多塵區，常 需更換濾芯。灰 塵則更頻繁使 用清潔劑。	
	蒸發油氣回收裝置	*						I										
傳動系統	CVT傳動-皮帶/滾子/濾棉	*						I/C					I/C				④ 為了確保車輛的燃 油能機械依里燃 程，請務必進行流 油噴、節流及空 濾清器保養。	
	後輪驅動皮帶/鏈條	*	註②	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
點火系統	火星塞	*		D					I				I	R		I	③ 若行在多塵區，常 需更換濾芯。灰 塵則更頻繁使 用清潔劑。	
	電瓶	*		D		D		D		D		D		D		D		
引擎管理系統	節流閥體	*	註④											C			④ 為了確保車輛的燃 油能機械依里燃 程，請務必進行流 油噴、節流及空 濾清器保養。	
	噴油嘴	*	註①④											C				
	汽門間隙	*	註④	I					I/A				I/A					
	凸輪鏈條	*		I					I				I					
煞車系統	液壓張緊器/油封/墊片(本機種無此保養項目)	*												I/C			④ 為了確保車輛的燃 油能機械依里燃 程，請務必進行流 油噴、節流及空 濾清器保養。	
	煞車拉桿遊隙(必要時更換煞車來令片)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	煞車油(必要時更換煞車來令片)(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I		
冷卻系統	ABS輪速感知器/讀取盤(本機種無此保養項目)	*						M/I						M/I			④ 為了確保車輛的燃 油能機械依里燃 程，請務必進行流 油噴、節流及空 濾清器保養。	
	副水箱/冷卻液(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I		
	水箱散熱片/水箱前保護網(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	冷卻管路/接頭(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
其他	車體重要螺栓	*		T	T	T	T	I	T	T	T	T	T	T	T	T		④ 為了確保車輛的燃 油能機械依里燃 程，請務必進行流 油噴、節流及空 濾清器保養。
	避震器總程作動及漏油檢查	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A		I		
	輪胎氣壓/胎紋深度(>0.8mm)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		

不定期保養：

- 點火系統：如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎熄火，則進行保養或點檢。
- 積碳清除：若有引擎馬力大幅下降時，請將汽門、活塞、節流閥體、怠速空氣旁通閥及燃油噴嘴之積碳清除。
- 傳動系統：若行駛速度明顯下降時，請將CVT部品進行保養或點檢，必要時更換新品。
- 燃油噴嘴：長時間放置未使用時須清潔燃油噴嘴積碳或膠質。
- 水箱散熱片/水箱前保護網：每1000公里檢查及清潔，車主行駛區域屬多塵埃及多雨氣候等，請提早清潔保養。

★ 建議KYMCO經銷門市來執行	
I	Inspection 檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換。
A	Adjust 調整。
C	Clean 清潔。
R	Replace 更換。
T	Tight 鎖緊。
M	Maintenance 維修保養。
D	Diagnosis 診斷器檢查

7.定期及簡單保養、故障處理

定期保養一覽表

為了行車安全維護性能延長車齡，更為降低汙染排放，請確實做好定期檢點與保養。

排放控制系統及定期檢點保養項目及時間表：

I：檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換 A：調整 C：清潔 R：更換 T：鎖緊 M：維修保養 D：診斷器檢查

項目	保養操作項目	保養間隔時間												備註	
		公里數	13000	14000	15000	16000	17000	18000	19000	20000	21000	22000	23000		24000
	視公里數或月數，哪一個先到先保養	月數	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
潤滑系統	引擎機油	*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
	機油濾網	*			C			C			C			C	
	齒輪油	*			R			R			R			R	
燃料系統	汽油泵濾網	*	註④		I					R					
	燃油壓力檢查	*	註④		D					D					
空氣供給系統	空氣濾清器濾芯	*	註③④		R					R	C				C
	蒸發油氣回收裝置	*						I							I
傳動系統	含氧感知器	*			D					D					
	CVT傳動-皮帶/滾子/濾棉	*			I/C					I/C					
點火系統	後輪驅動皮帶/鏈條	*	註②	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	火星塞	*			I			I		R	I			I	
引擎管理系統	電瓶	*		D		D		D		D		D		D	
	節流閥體	*	註④							C					
引擎管理系統	噴油嘴	*	註①④							C					
	汽門間隙	*	註④			I/A				I/A					
點火系統	凸輪鏈條	*			I					I					
	液壓張緊器/油封/墊片(本機種無此保養項目)	*								R					
煞車系統	煞車拉桿遊隙(必要時更換煞車來令片)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	煞車油(必要時更換煞車來令片)(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
冷卻系統	ABS輪速感知器/讀取盤(本機種無此保養項目)	*			M/I					M/I					
	副水箱/冷卻液(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
冷卻系統	水箱散熱片/水箱前保護網(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	冷卻管路/接頭(本機種無此保養項目)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
其他	車體重要螺栓	*		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	避震器總程作動及漏油檢查	*			I			I		A	I			I	
	輪胎氣壓/胎紋深度(>0.8mm)	*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

不定期保養：

- 點火系統：如有明顯的連續性點火失常、引擎過熱、引擎熄火，則進行保養或點檢。
- 積碳清除：若有引擎馬力大幅下降時，請將汽門、活塞、節流閥體、怠速空氣旁通閥及燃油噴嘴之積碳清除。
- 傳動系統：若行駛速度明顯下降時，請將CVT部件進行保養或點檢，必要時更換新品。
- 燃油噴嘴：長時間放置未使用時須清潔燃油噴嘴積碳或膠質。
- 水箱散熱片/水箱前保護網：每1000公里檢查及清潔，車主行駛區域屬多塵埃及多雨氣候等，請提早清潔保養。

★ 建議KYMCO經銷門市來執行 排放控制系統及定期檢查及實施保養項目與時間週期表	
I	Inspection 檢查，必要時清潔、潤滑、補足、修正或交換。
A	Adjust 調整。
C	Clean 清潔。
R	Replace 更換。
T	Tight 鎖緊。
M	Maintainance 維修保養。
D	Diagnosis 診斷器檢查

7. 定期及簡單保養、故障處理

電瓶檢查

本機型採用免補充水式電瓶。

- 電瓶不需檢查補充。

檢查電瓶電壓：


利用電壓錶檢查電瓶電壓須滿12V以上，若電壓太低須拆下電瓶並充滿電。

⚠ 注意

- 密閉式電瓶電解液蓋絕對不要拆開。
- 長時間的停止使用時電瓶會自行放電電力會降低，從車上把電瓶拆下完全補充電後存放在陰涼通風的場所。
- 車子長時間停止使用時請將電瓶的負極線拆下。
- 電瓶電壓太低會造成儀錶板上的電瓶指示燈亮起，必須將電瓶拆下並充滿電或請至全國經銷商檢修。
- 若電瓶重新裝上後，請進行下列步驟：
 1. 開啟主電源，待儀錶之引擎檢測燈亮起後再關閉主電源。
 2. 等待約10秒再開啟主電源。
 3. 發動車子讓引擎運轉約10秒再關閉主電源。為避免車子怠速不穩或熄火，請確實進行上述步驟。

電瓶樁頭清潔

- 電瓶樁頭部清潔時，請先將座墊打開，拆下電瓶蓋2支固定螺絲，掀開電瓶蓋。
- 電瓶樁頭部發生腐蝕時，請將電瓶拆下取出來清潔。
- 清潔後請將電瓶樁頭塗布一層薄的黃油或凡士林後再把電瓶裝上。

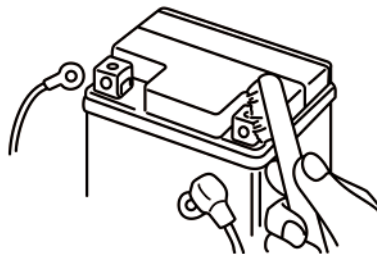

⚠ 注意

- 電瓶拆裝時應嚴防火氣接近。
- 拆卸時必須把主開關電源關掉，然後先拆下⊖極，安裝先裝⊕再裝⊖極。
- 樁頭螺帽發生鬆動時應確實把它鎖緊。

7.定期及簡單保養、故障處理

車體各部潤滑

用目視檢查車體各部潤滑部位是否十分充足。

導線類橡皮罩之檢查

導線類的內線是由接頭外的橡皮罩來保護著，要時常檢查是否安裝在正確的部位。

洗車前，請勿用水直接向著橡皮罩沖洗或用刷子洗刷污穢或塵埃，應使用濕布擦拭乾淨。

使用者注意事項

1. 電瓶於主開關ON狀態下請勿拔除接線。
2. 螺栓扭力值 0.2~0.3kgf-m (勿超過0.35kgf-m)，需使用維修用工具鎖付，勿鎖付太緊可能導致螺栓斷裂、配線鬆脫，可能產生危險意外發生。
組裝後確認螺栓不會鬆脫及導線不會干涉到車架以避免可能產生危險意外發生。
3. 如使用者或維修技術人員換裝排氣管前，請先拔除含氧感知器接頭。

車輛故障時

行駛中如發生故障，請到全國經銷門市維修，建議使用正廠零件更換。

引擎不發動，行駛中停止時，請先檢查下列事：

- 汽油還有嗎？


燃油錶顯示是否接近E區，請補給(限用無鉛汽油)推薦使用92(或以上)無鉛汽油。

- 發動引擎方法是否正確？
- 其他，是否機件發生問題？

8. 環保機構介紹與保養

廢氣排放控制系統

本車型廢氣排放控制裝置係應用燃油噴射系統有效控制排放污染，再經排氣系統三元觸媒轉化器再一次轉化污染，而達到超低廢氣污染之效果。

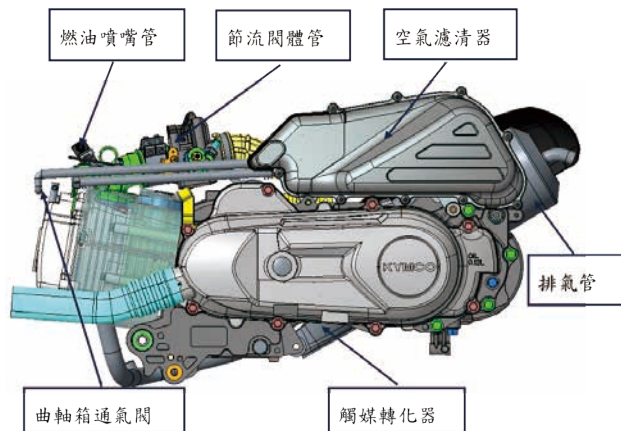

警告

排氣管外表很熱，機車須停放在行人和兒童不能觸摸之處。保養，才能維持最佳的性能。



注意

1. 為了確保廢氣排放控制系統正常作用，請您的車子必須作定期檢查、保養。
2. 為確保廢氣排放控制系統之正常性能，請勿任意改裝，以免影響廢氣排放污染受罰。
3. 如有問題，請到全國經銷門市接受檢查。

8.環保機構介紹與保養

廢氣排放控制系統保養

作業方法：


- 1.空氣濾清器濾芯之拆裝方法請參閱28頁方法作業。
- 2.引擎機油－為使引擎潤滑性能佳，作動更完美，請在新車300公里及每1000公里更換一次機油。
- 3.汽油－為防止點火系統之性能影響燃燒效率，請務必使用(限用無鉛汽油)推薦使用92(或以上)無鉛汽油，嚴禁使用有鉛汽油。
(使用有鉛汽油將導致排氣管內觸媒轉化器老化失效)
- 4.噴射機種廢氣濃度測試相關廢氣檢測標準值，請到有廢氣檢測之檢測站或定檢站做調修工作。

廢氣檢測標準值：

七期法規	R.P.M	CO%	HC ppm
使用中法規值		2.0以下	1000ppm
觸媒前檢測值	1600±150	0.3~1.5%	500以下

8. 環保機構介紹與保養

蒸發排放控制系統(E.E.C)：利用雙閥式油箱蓋達到壓力平衡，油氣回收效果。

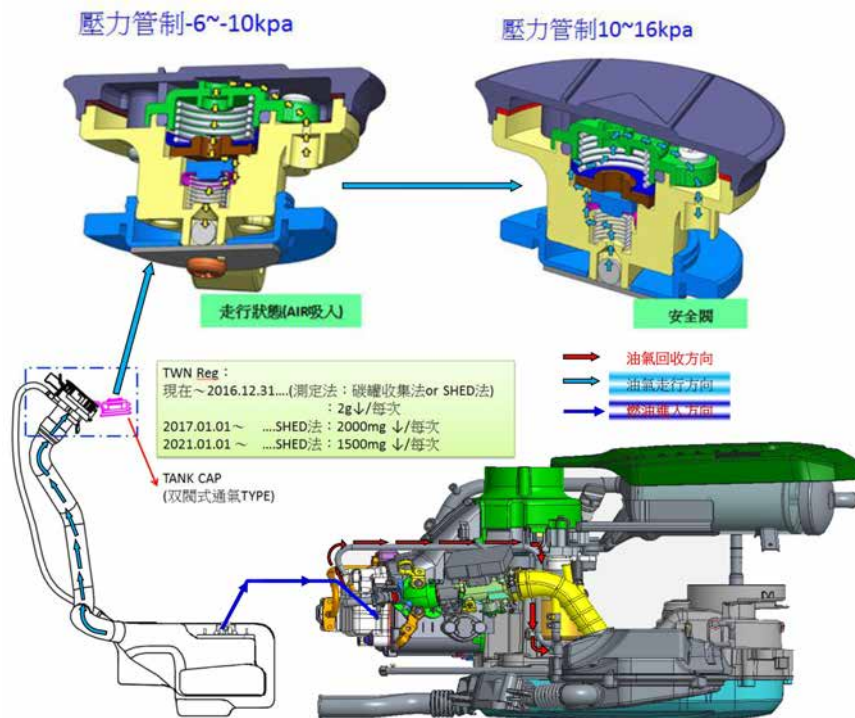

8. 環保機構介紹與保養

蒸發排放控制系統(E.E.C)

定期檢查方法：

1. 檢查E.E.C系統各管路接頭是否損壞或破裂？若有則應予更換新品。
2. 油箱控制系統，測試其通氣性，如有通氣不良或阻塞時應予更換新品。
3. 請參照廢氣排放控制系統保養項目表內所列做保養。

不定期檢查：

車輛如有發生意外事故時，應檢查E.E.C系統中之各管路零件，是否有破裂鬆脫現象？並請依照廢氣排放控制系統保養項目做定期保養。

建議事項：

1. 該車型污染排放值，以符合七期法規管制標準，其可調整參數之設定，請勿任意調整。
2. 蒸發排放控制系統裝置之真空管路，請勿拆除或修改。
3. 為降低排放污染，放空檔惰轉狀態時，油門請勿往復加油。
4. 於定期保養之外，若明顯發現異常之情形(如起動不良，排放黑煙……等)，應迅速至全國經銷門市做維修保養。
5. 限用(限用無鉛汽油)推薦使用92(或以上)無鉛汽油，確保防制污染元件之使用功能。

8. 環保機構介紹與保養

有關公害可能原因、排氣濃度、罰鍰及噪音值等標準參考表

汽機車惰轉時排氣濃度太高之可能原因參考表

CO	HC	可能原因
高	正常	汽油與空氣的混和比例
正常	高	1. 點火系統不良： <ul style="list-style-type: none"> • 點火正時不準確。 • 火星塞積垢或其間隙不適當。 • 發火線圈不良。 2. 排汽門磨損。 3. 汽缸磨損。
低	高	1. 混合氣過度稀薄，導致點火不良。 2. 真空漏氣： <ul style="list-style-type: none"> • 真空接管 • 進氣歧管 • 接頭墊圈
高	高	1. 空氣濾清器無法暢通。 2. 怠速混合氣太濃。 3. 含氧感知器故障導致混合比太濃。 4. 觸媒毒化或失效導致無法轉化污染值。

使用中機車排氣檢驗標準及罰款標準
(110年1月1日後排放標準)

NO	罰款項目 汙染種類	罰款	
		標準	金額
1	CO或HC任一項超過排放標準。	CO \geq 3.5%或HC \geq 1600ppm	1,500
2	CO或HC皆超過排放標準。	CO \geq 3.5%及HC \geq 1600ppm	3,000
3	CO或HC皆超過排放標準1.5倍。	CO \geq 5.25%及HC \geq 2400ppm	6,000

車型名稱	應符合原地噪音管制值dB(A)
Laddi	87 dB(A)以下

9.規格表

SA23BA

項 目	規 格
引 擎 型 式	SA23B
排 氣 量	114.3 c.c.
缸 徑 × 衝 程	Φ52.4mm X 53mm
壓 縮 比	11 : 1
變 速 方 式	CVT
離 合 器	乾式離心式
點 火 方 式	ECU控制全晶式點火
起 動 方 式	電起動
油 箱 容 量	6.6L
機 油 全 容 量	0.8L
齒 輪 油 全 容 量	120 c.c(mL)
全 長	1720 mm
全 寬	630 mm
全 高	1030 mm

項 目	規 格
軸 距	1235 mm
車 輛 重 量	95 kg(空重)
輪 胎	前後輪 90/90-10
使 用 燃 料	(限用無鉛汽油)推薦使用92(或以上)無鉛汽油
電 瓶 容 量	12V7Ah (型號7B-BS)
火 星 塞	NGK CR7HSA
前 煞 車	鼓式
最 大 馬 力	9.1ps/7000rpm
最 大 扭 力	9.7N·m/5500rpm

以上規格以實際車型為準。

Laddi 使用說明書
光陽工業股份有限公司
第一版，2026年3月
版權所有 翻印必究
台灣印製

光陽工業股份有限公司
高雄市三民區灣興街35號
TEL：(07)382-2526 轉700（上班時間）
FAX：(07)385-2583
24小時免費語音查詢專線：0800-090-130
E-Mail：service@mail.kymco.com
<http://www.kymco.com.tw>

**「台灣地區販售之光陽產品
一律在台灣設計、製造、品管。」**

**KYMCO's products sold in Taiwan are all designed,
manufactured, and quality controlled in Taiwan.**

